

Normalt kredsløb


Grønt lys indikatorlampe

Intet lys...

Kontrollér 220V

Kontrollér lavvoltsledning

Udskift strømforsyning

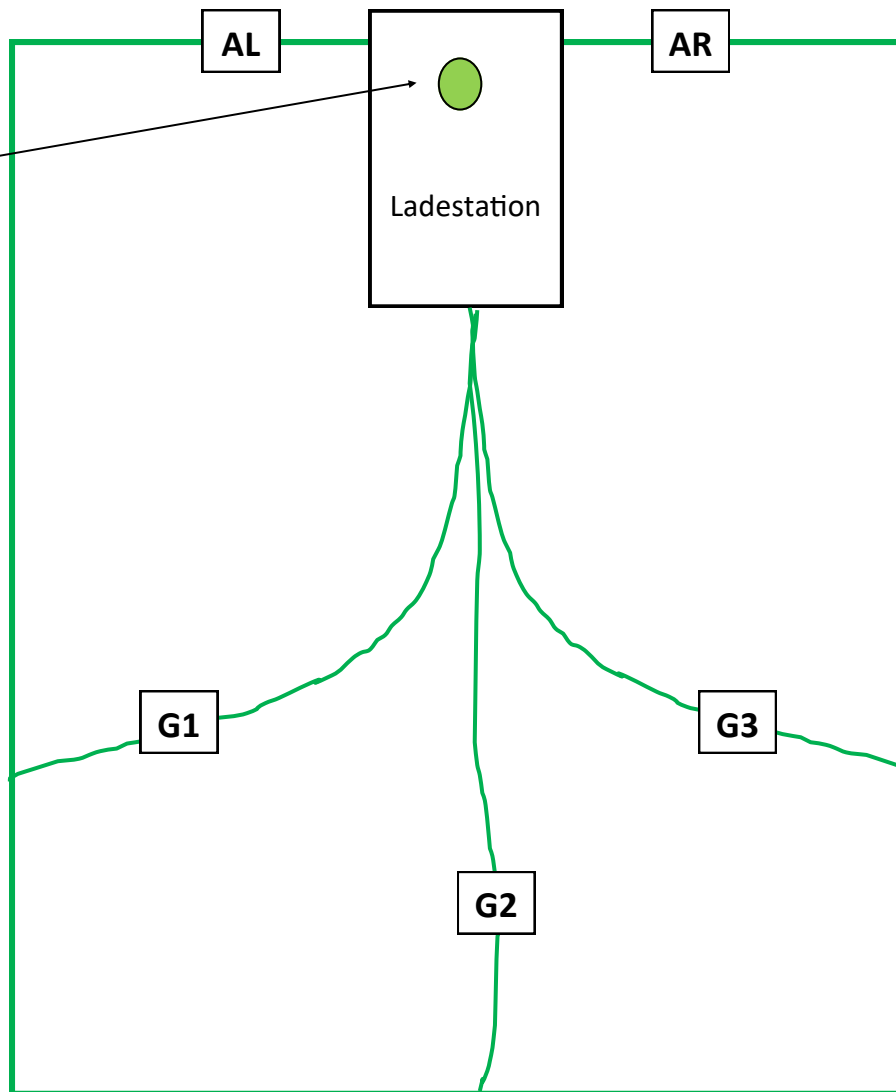

PJ Skov
værktøj


Virkelyst 3, 9400 Nørresundby
98 17 27 33

Kredsløb med mange
meter afgrænsningskabel
eller dårlig forbindelse

Blåt lys indikatorlampe

Mulig afhjælpning

- Tjek stikforbindelser
bagpå ladestationen

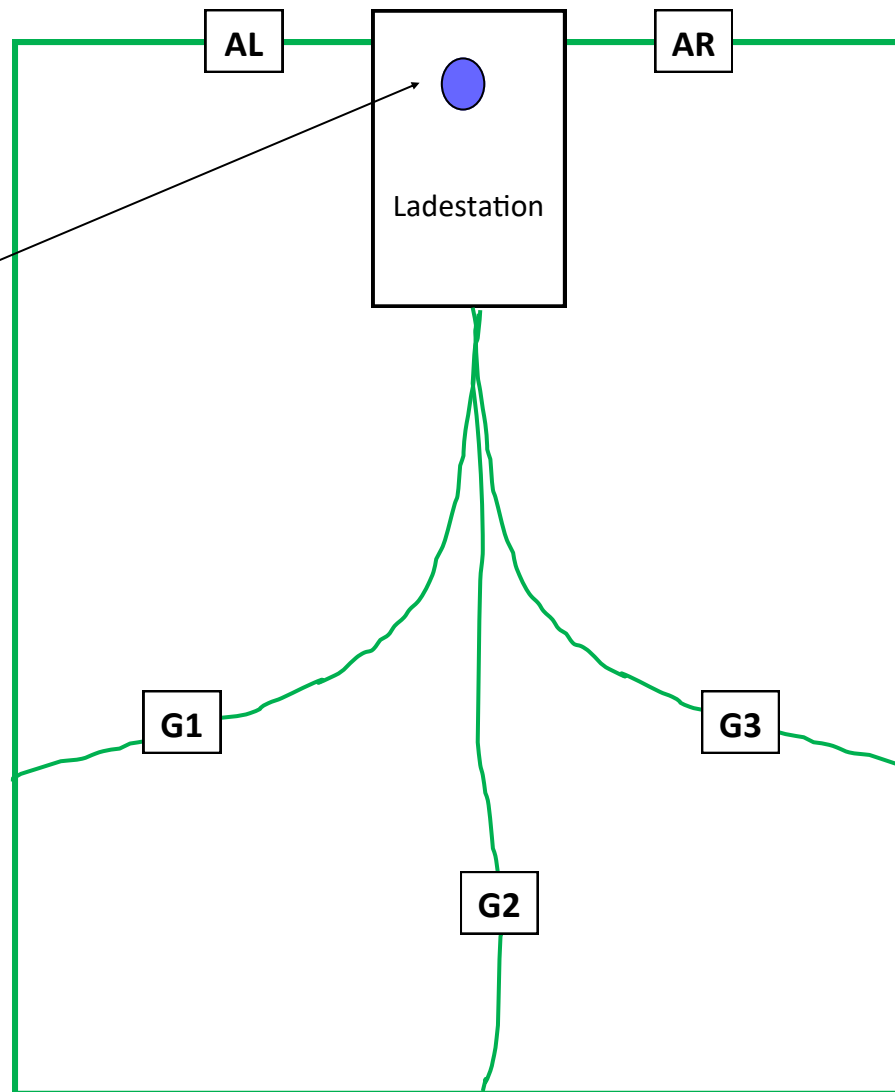


Intet kredsløb


Blåt blinklys indikatorlampe

Afhjælpning

Afmonter alle stik

Kontrollér alle stik

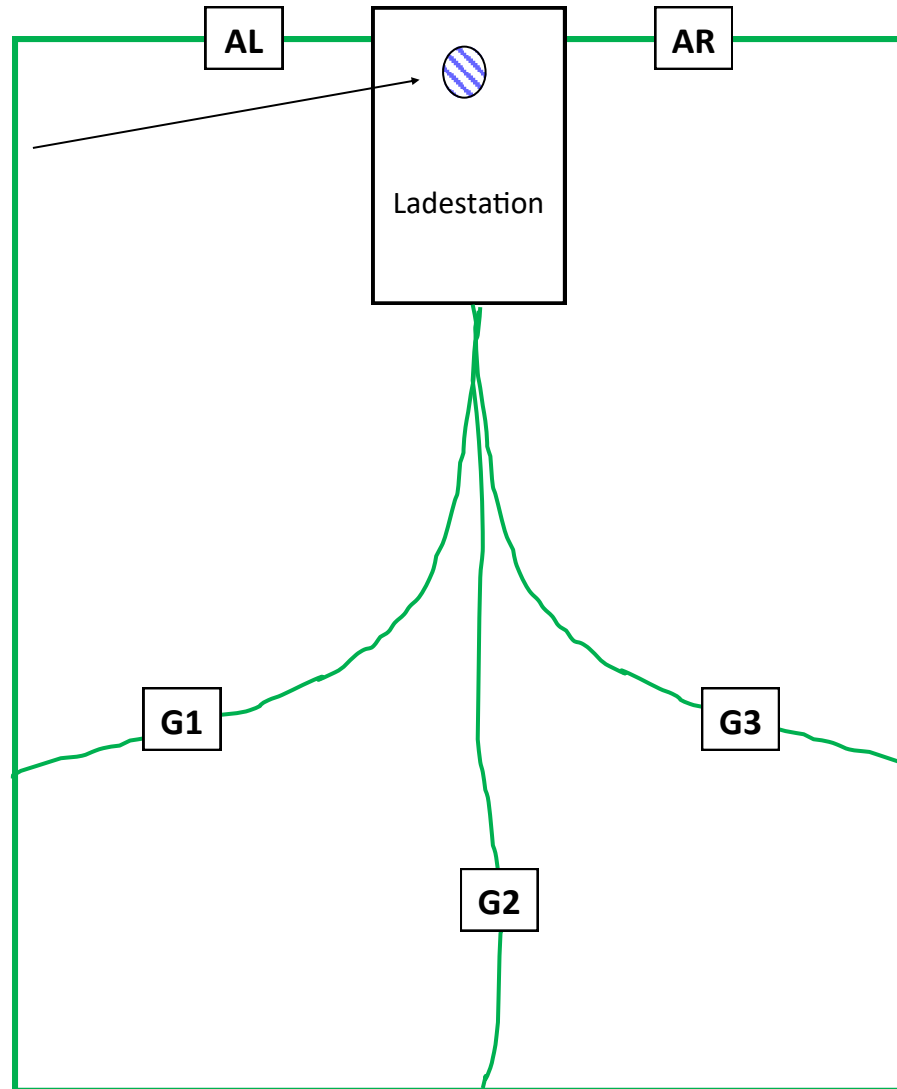

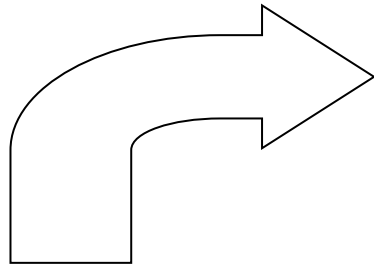

Blåt blink i indikatorlampe

(På nyere modeller kan lampen også blinke rødt)

Uanset antallet af guider er fremgangsmåden den samme

