

Tillykke med din nye benzin kædesav

De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.



Inden du tager sagen i brug og inden opstart, henstiller vi på det kraftigste til, at man læser instruktionsbogen og som minimum ifører sig sikkerheds udstyr svarende til opgaven - For brug af motorsav bør man anvende mindst:

Sikkerhedsbukser i mindst sikkerheds og skæreklassse 1(20 m/s), Sikkerhedshjelm med høreværn og ansigtsvisir samt sikkerhedsstøvler i enten gummi eller læder og i mindst sikkerhed og skæreklassse 1(20m/s)

Vi råder og vejleder gerne så du får det rigtige udstyr fra start, eller får opdateret dit gamle udstyr til noget nyere, moderne, bedre og mere sikkert

For almindeligt vedligehold/årligt eftersyn af kædesaven og skæreudstyret, henviser vi til vores hjemmeside, hvor vi giver mange gode råd og kompetent vejledninger omkring bl.a. dette på forskellige videoer - www.savdoktoren.dk

Ellers ring på 98 17 27 33, så hjælper vi gerne og svarer på spørgsmål den vej

Rigtig god fornøjelse og rigtig god arbejdslyst



Tillykke med din nye benzin kædesav


De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.



Tjek forsendelseskassen for huller eller om den på anden måde er beskadiget



Kontroller at maskinen og modellen svarer til din bestilling ud fra din faktura

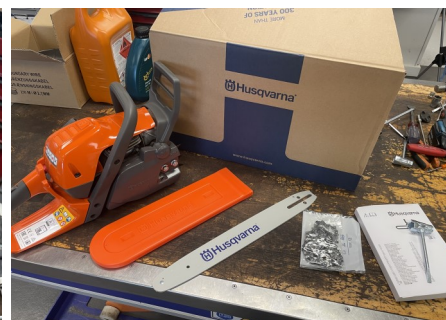

Dette medfølger normalt en kædesav

- ⇒ Instruktionsbog
- ⇒ Kæde
- ⇒ Sværd
- ⇒ Værktøj
- ⇒ Sværdovertræk



Kædebremsen er udløst, når selve håndbeskytteren er længst fremme



Træk tilbage i håndbeskytteren med din venstre hånd således



Træk helt tilbage i håndbeskytteren, indtil der høres et tydeligt klik



Afmonter sværdmøtrikerne med den medfølgende kombinøgle



Hold styr på møtrikkerne og sørg for at de ikke bliver væk....



Afmonter bremsesiden ved at trække den ud over sværdboltene

Tillykke med din nye benzin kædesav

3

De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.



Uden bremseside, kan man se transportbeskytteren over sværboltene



Transportbeskytteren skal afmonteres



Transportbeskytterne kan se anderledes ud - men skal altid afmonteres



Sværdet monteres således og skubbes så langt bagud som muligt




Kæden ligges omkring kædehjulet og drivleddene placeres i rillen i sværdet



Kæden skal vende med den skarpe side fremad på sværdets oversiden




Træk sværdet fremad så kædens drivled også rammer midt i rillen på undersiden af sværdet

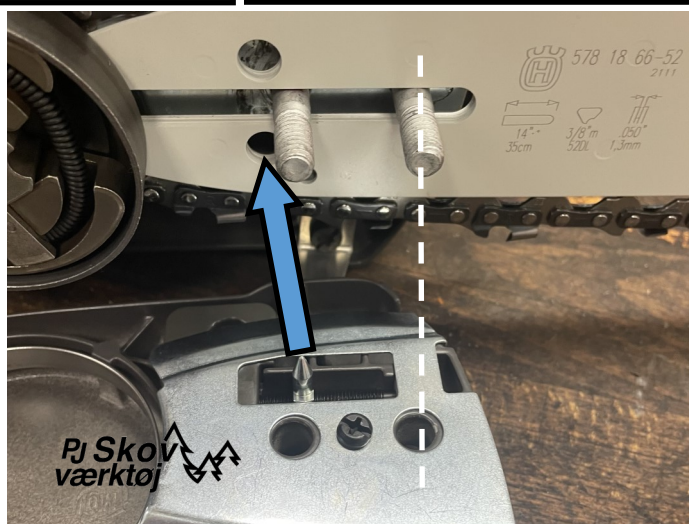

Strammertappen i bremsesiden skal være ud for strammehullet i sværdet - **DETTE ER MEGET VIGTIGT....!!!!!!**

Tillykke med din nye benzin kædesav


De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.

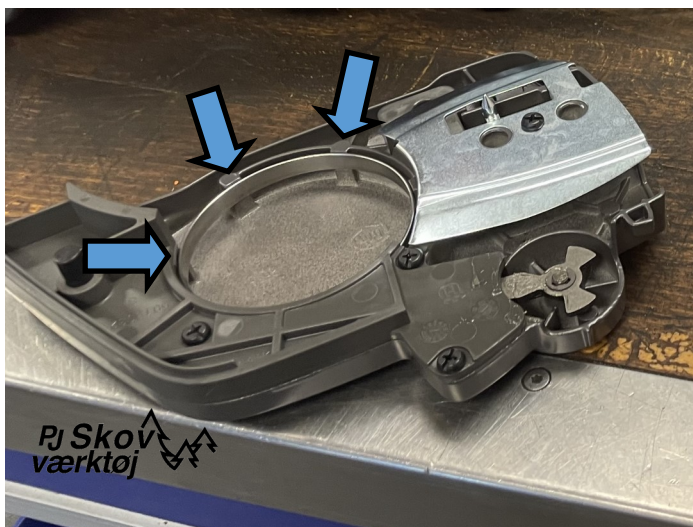


Bremsesiden kan/må **ikke** monteres med en udløst bremse - båndet skal ligge an mod de 3 tappe i bremsesiden som vist



Juster kædestrammeren med den medfølgende kombinøgle, indtil at strammetappen passer ud for hullet i sværdet

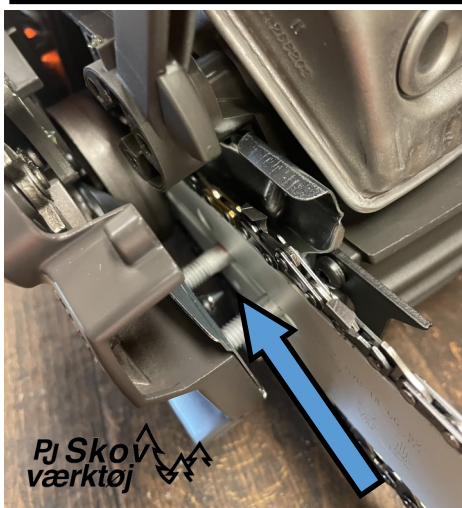


Kontroller at tappen passer perfekt i hullet, inden dækslet skubbes på plads

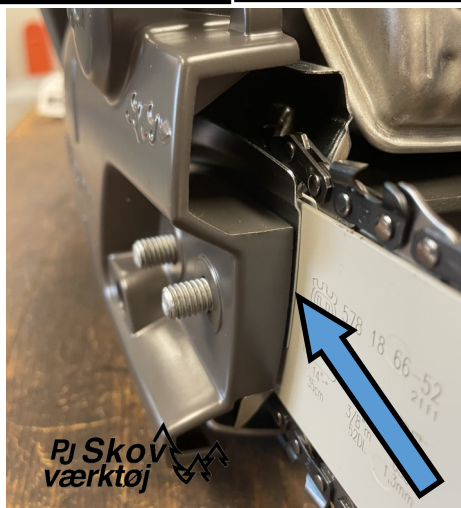

Kædebremsedækslet skal ligge helt tæt op af sværdet uden luft imellem delene



Møtrikkerne monteres samtidig med at sidedækslet holdes ind på plads

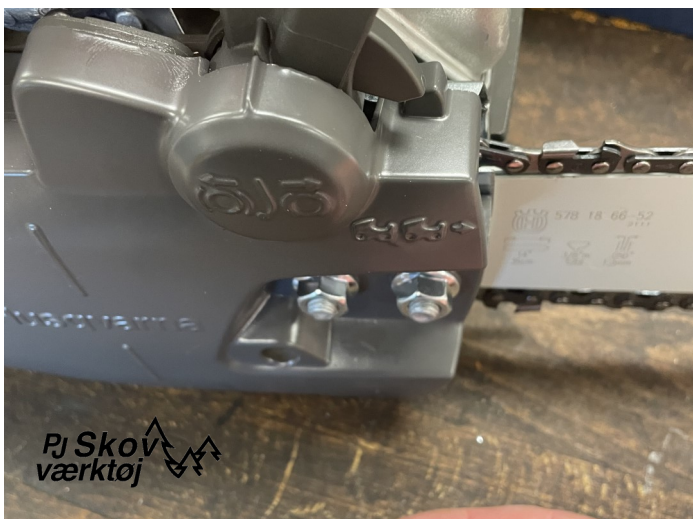

Møtrikkerne spændes løst til med fingrene og helt uden brug af værktøj




Løft op i savens bagende for at tvinge sværdets næse op i samme retning som under savning

Tillykke med din nye benzin kædesav

5

De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.

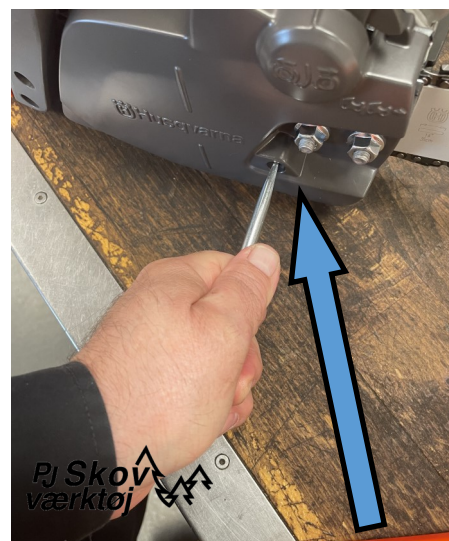


Kæden vil hænge på undersiden af sværdet - når kæden hænger på denne måde, kan den meget let kan flyve af og forårsage meget alvorlig personskade

Brug kombinøglen til at justere kædens stramhed, mens bagenden løftes op



Kæden skal opstrammes til den har denne stramhed og ligger fuldstændigt an på undersiden af sværdet også - samtidig skal kæden kunne trækkes rundt >>>>

Stram sværdmøtrikkerne med et godt nordjysk håndmoment og kombinøglen

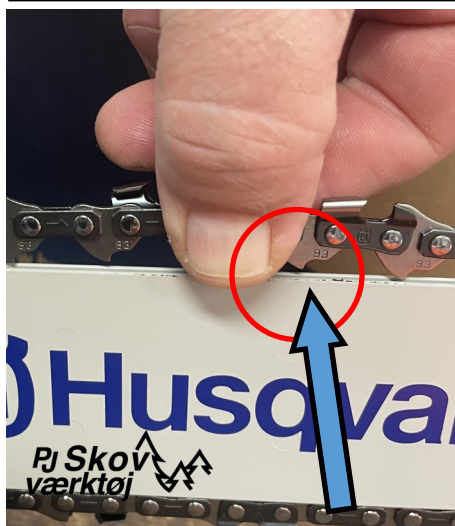

Korrekt stramhed på kæden er at man lige kan trække drivleddene over rillen

Afmonter olietanklåget ved at dreje tanklåget imod urets retning

Påfyld kædesavsolie uden at overfylde og uden at få snavs med i tanken

Tillykke med din nye benzin kædesav

De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.



Afmonter benzintanklåget ved at dreje det imod urets retning



Sørg for at området omkring påfyldningen altid er rent og fri for snavs



Påfyld kun rigtige brændstof - brug kun 4% hjemmebland eller 2% Miljøbenzin



Tag fat i den røde kombinerede stop og chokerknop




Træk ud i knappen og skub den op ad



Indtil den klikker og låser sig fast i sin startposition



Tryk på primerbølden indtil den bliver hård at trykke på og den er fyldt godt op

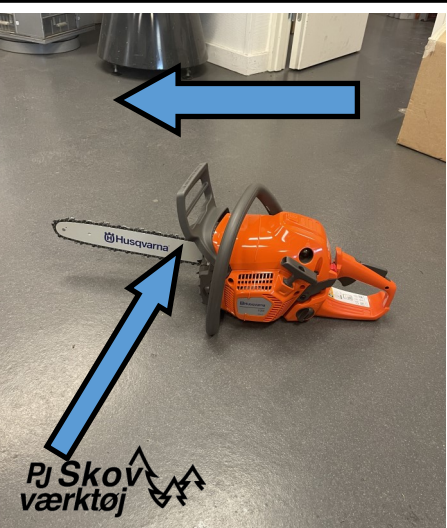

Kædebremsen slås til for at opnå den bedste sikkerhed under opstarten



Placer højre fod inde i det bagerste betjeningshåndtag


Tillykke med din nye benzin kædesav

7


De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.



Omslut starthåndtaget med højre hånd og holdt godt fast

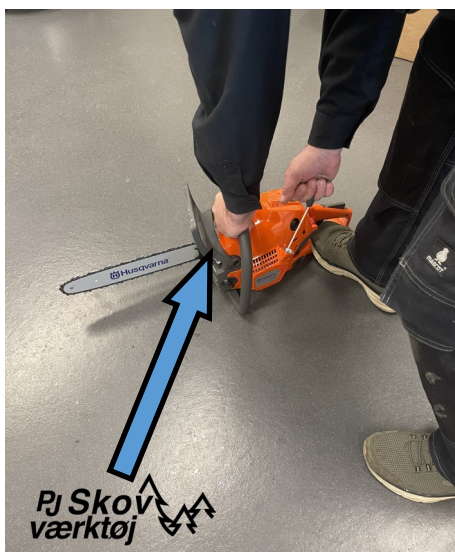

Placer venstre hånd med et godt greb omkring bærebøjlen

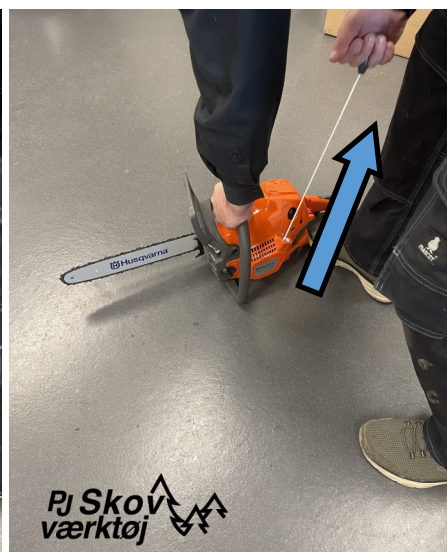

Træk i kraftigt i startsnoren indtil motoren giver en kort start og går i stå




Tag fat i den røde kombinerede stop og chokerknop og skub ned en tand ned



Træk kraftigt i startsnoren indtil motoren starter og kører med startgas



Mange omdrejninger med kædebremsen udløst - kun OK ganske kortvarigt

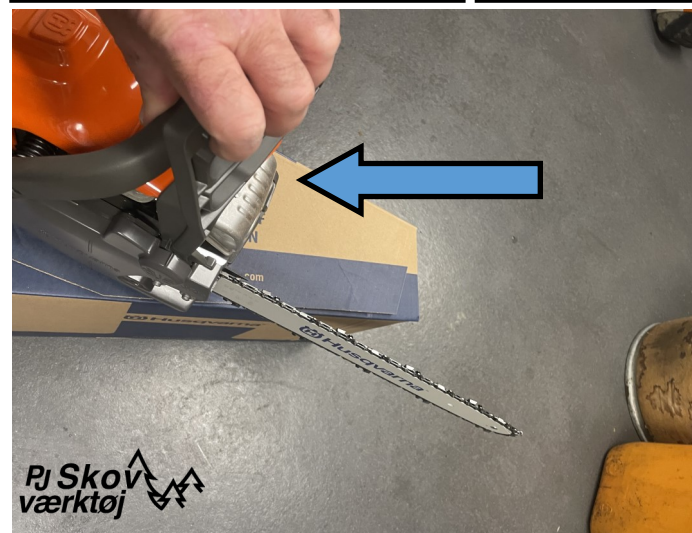

Træk håndbeskytteren tilbage og frigør kædebremsen så kæden igen kan løbe frit rundt



Tag godt fast i savens bærehåndtag med venstre hånd og giv saven fuld gas på gashåndtaget, med højre hånds pegefinger

Tillykke med din nye benzin kædesav

De følgende billeder illustrerer udpakning samling og opstarts proceduren generelt, der kan være mindre afvigelser modellerne imellem — hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst inden du gør noget forkert.




Giv saven fuld gas og hold gas på i nogle sekunder indtil motoren kører "rent"



Slip gassen og kontroller at motoren går tomgang uden at kæden kører



Giv motoren fuld gas og kontroller at kædeolien danner en streg underne

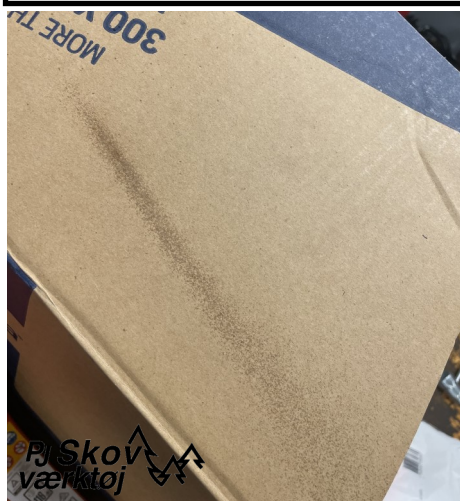

Efter ca. 5 sekunder med fuld gas skal der være dannet en oliestreg som her

Det er vigtigt kun at betjene motorsave, når man ikke er træt, påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin, da følgerne kan være alvorlige eller med dødelig udgang

Vi opfordrer og henstiller kraftigt til, at man altid overholder afstandskravene til både personer eller dyr.



Sluk motoren ved at trykke stopknappen ned at til motoren standser



Start med at læse instruktionsbogen - brug kun det rigtige brændstof og kædeolie i en god kvalitet, det betaler sig i altid



Påsæt altid sværdovertrækket når saven ikke er i brug, for at undgå utilsigtede skader og rifter på alle omkring saven.