

SKIN'S

FOR ROBOTIC LAWN MOWERS



SEGWAY NAVIMOW

H500E, H800E, H1500E & H3000E



Brugsanvisning



Instruction manual



Bruksanvisning



Bruksanvisning



Tillykke med din nye personlige indpakning til Segway Navimow!

Du er nu kun få trin fra at give din robotplæneklipper et unikt og personligt udtryk. Følg disse enkle trin for at sikre en flot og holdbar montering af din folie.

Inden du går i gang:

- Sørg for, at din Segway Navimow er ren og tør, så folien hæfter optimalt.
- Brug en blød, fugtig klud eller svamp til at rengøre overfladen.
Ved kraftigt snavs kan en mild sæbeopløsning anvendes.
- Lad karosseriet tørre helt, før du monterer folien.

Monteringsvejledning (se video ved at scanne QR-koden)

Monter stykkerne som vist på billederne.

Følg talrækken for at få det bedste resultat.



R1 - L1 - M1
R2 - L2 - M2
R3 - M3 - L3
R4 - L5 - L4
R6 - R5
M9 - M10
M4 - M5 - M6
M7 - M8 - M11
V1 - V2 - V3 - V4

Efterfølgende monteres øjne, mund, hænder og fødder efter eget ønske.

Sådan monterer du folien:

1. **Forbered folien** – Læg folien på en plan overflade, og træk forsigtigt 2-3 cm af underlægspapiret af i et hjørne.
2. **Placer folien** – Justér den første del af folien på robotplæneklipperens korrekte område (se illustrationen).
3. **Fastgør gradvist** – Tryk forsigtigt det frigjorte hjørne fast, og fjern langsomt resten af underlægspapiret, mens du løbende trykker folien på plads.
4. **Udglat og justér** – Brug fingrene til at fjerne eventuelle luftbobler.
Stryg med jævne bevægelser, så folien lægger sig glat og ensartet.
5. **Afslut og tjek** – Når alle foliedele er monteret, tjek for løse kanter eller overlap, og tryk dem forsigtigt fast for at sikre en lang holdbarhed.

Gode råd for et perfekt resultat:

- Monter folien i stuetemperatur for at opnå den bedste vedhæftning.
- Undgå at strække folien unødigt, da det kan påvirke pasformen.
- Tryk folien ekstra grundigt langs kanterne for at undgå, at den løsner sig med tiden.
For en perfekt finish kan du med fordel bruge en føntørre eller varmeblæser på lav varme.



Congratulations on your new personalized wrap for your Segway Navimow!



You are now just a few steps away from giving your robot lawn mower a unique and personal touch. Follow these simple steps to ensure a smooth and durable application of your film.

Before you start:

- Make sure your Segway Navimow is clean and dry to ensure optimal adhesion of the film.
- Use a soft, damp cloth or sponge to clean the surface.
For heavy dirt, a mild soap solution can be used.
- Allow the body to dry completely before applying the film.

Assembly Instructions (video available on QR-code)

Assemble the pieces as shown in the pictures.

Follow the numbered sequence for the best result.



R1 - L1 - M1
R2 - L2 - M2
R3 - M3 - L3
R4 - L5 - L4
R6 - R5
M9 - M10
M4 - M5 - M6
M7 - M8 - M11
V1 - V2 - V3 - V4

Finally, attach the eyes, mouth, hands, and feet as desired.

How to apply the film:

1. **Prepare the film** – Lay the film on a flat surface and gently peel 2-3 cm of the backing paper from one corner.
2. **Position the film** – Align the first part of the film with the correct area on the robot lawn mower (see the illustration).
3. **Secure gradually** – Gently press the peeled corner in place and slowly remove the rest of the backing paper, while continuously pressing the film down.
4. **Smooth and adjust** – Use your fingers to remove any air bubbles.
Smooth in even strokes to ensure the film adheres evenly and smoothly.
5. **Finish and check** – Once all parts of the film are applied, check for loose edges or overlaps and gently press them down to ensure long-lasting adhesion.

Helpful tips for a perfect result:

- Apply the film at room temperature for the best adhesion.
- Avoid overstretching the film, as this may affect the fit.
- Press the foil extra firmly along the edges to prevent it from loosening over time.
For a perfect finish, you can advantageously use a hairdryer or heat blower on low heat.



Gratulerer med din nye personlige folieinnpakning til Segway Navimow!



Du er nå bare noen få steg unna å gi robotgressklipperen din et unikt og personlig uttrykk. Følg disse enkle trinnene for å sikre en jevn og holdbar påføring av folien.

Før du starter:

- Sørg for at Segway Navimow er ren og tørr for å sikre optimal vedhefting av folien.
- Bruk en myk, fuktig klut eller svamp for å rengjøre overflaten.
Ved kraftig smuss kan en mild såpeløsning brukes.
- La karosseriet tørke helt før du påfører folien.

Monteringsinstruksjoner (video tilgjengelig via QR-kode)

Monter delene som vist på bildene.

Følg den nummererte sekvensen for best resultat.



R1 - L1 - M1
R2 - L2 - M2
R3 - M3 - L3
R4 - L5 - L4
R6 - R5
M9 - M10
M4 - M5 - M6
M7 - M8 - M11
V1 - V2 - V3 - V4

Til slutt, fest øynene, munnen, hendene og føttene etter ønske.

Slik påfører du folien:

1. **Forbered folien** – Legg folien på en flat overflate og trekk forsiktig 2-3 cm av bakpapiret fra et hjørne.
2. **Plasser folien** – Juster den første delen av folien på det riktige området på robotgressklipperen (se illustrasjonen).
3. **Fest gradvis** – Trykk forsiktig på det frigjorte hjørnet og fjern sakte resten av bakpapiret, mens du kontinuerlig trykker folien på plass.
4. **Glatt ut og juster** – Bruk fingrene for å fjerne eventuelle luftbobler. Stryk med jevne bevegelser slik at folien legger seg jevnt og glatt.
5. **Fullfør og sjekk** – Når alle delene av folien er påført, sjekk for løse kanter eller overlapp og trykk dem forsiktig på plass for å sikre lang holdbarhet.

Gode tips for et perfekt resultat:

- Påfør folien ved romtemperatur for best vedhefting.
 - Unngå å strekke folien unødvendig, da dette kan påvirke passformen.
 - Press folien godt langs kantene for å hindre at den løsner over tid.
- For en perfekt finish kan du med fordel bruke en hårføner eller varmluftblåser på lav varme.



Grattis till din nya personliga foliering för Segway Navimow!



Du är nu bara några steg från att ge din robotgräsklippare ett unikt och personligt uttryck. Följ dessa enkla steg för att säkerställa en jämn och hållbar applicering av din folie.

Innan du börjar:

- Se till att din Segway Navimow är ren och torr för att säkerställa optimal vidhäftning av folien.
- Använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp för att rengöra ytan. Vid kraftigare smuts kan en mild tvållösning användas.
- Låt karossen torka helt innan du applicerar folien.

Monteringsinstruktioner (video tillgänglig via QR-kod)

Montera delarna enligt bilderna.

Följ den numrerade sekvensen för bästa resultat.



R1 - L1 - M1
R2 - L2 - M2
R3 - M3 - L3
R4 - L5 - L4
R6 - R5
M9 - M10
M4 - M5 - M6
M7 - M8 - M11
V1 - V2 - V3 - V4

Till sist, fäst ögonen, munnen, händerna och fötterna som du önskar.

Så här applicerar du folien:


1. **Förbered folien** – Lay the film on a flat surface and gently peel 2-3 cm of the backing paper from one corner.
2. **Placera folien** – Justera den första delen av folien på robotgräsklipparens rätta område (se illustrationen)
3. **Fäst gradvis** – Tryck försiktigt fast det borttagna hörnet och ta långsamt bort resten av bakpapperet, medan du kontinuerligt trycker folien på plats.
4. **Släta ut och justera** – Använd fingrarna för att ta bort eventuella luftbubblor. Stryk med jämna rörelser så att folien lägger sig slätt och jämnt.
5. **Avsluta och kontrollera** – När alla delar av folien är applicerade, kontrollera om det finns lösa kanter eller överlappningar och tryck försiktigt fast dem för att säkerställa lång hållbarhet.


Bra tips för ett perfekt resultat:

- Applicera folien vid rumstemperatur för bästa vidhäftning.
 - Undvik att stretcha folien onödigt mycket, eftersom det kan påverka passformen.
 - Tryck folien ordentligt längs kanterna för att förhindra att den lossnar med tiden.
- För en perfekt finish kan du fördelaktigt använda en hårtork eller varmluftblåsare på låg värme.



Front ↑

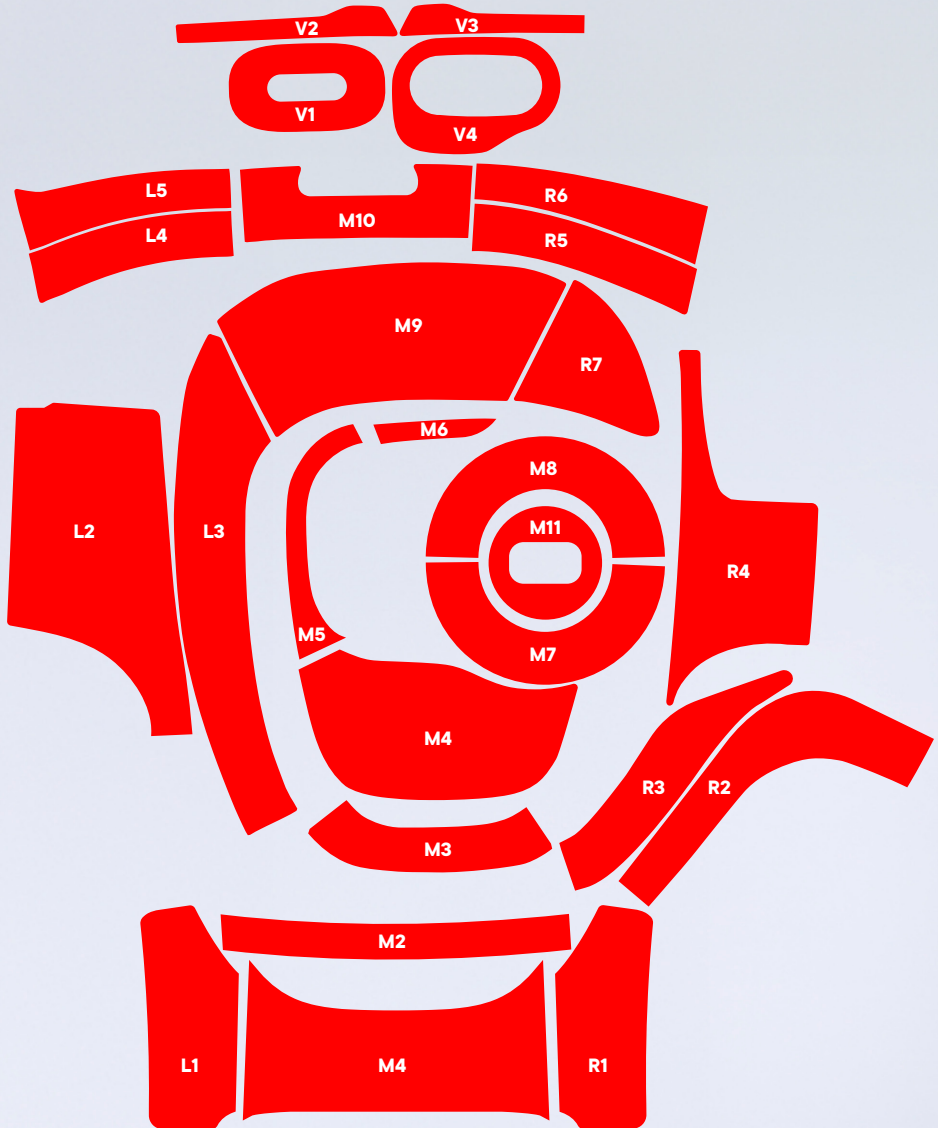

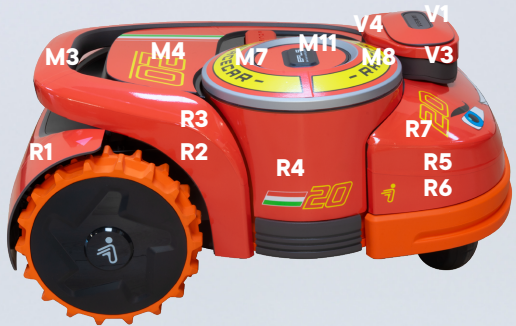

Der udvikles løbende nye designs, men fremgangsmåden og monteringsrækkefølgen er den samme.



Det utvikles kontinuerlig nye design, men fremgangsmåten og monteringsrækkefølgen er den samme.



New designs are constantly being developed, but the procedure and assembly sequence remain the same.



Det utvecklas kontinuerligt nya design, men metoden och monteringsordningen är densamma.



Produceret i Danmark
af **Nordic Garden Parts**

Virkelyst 3, 9400 Nørresundby
+45 98 17 27 33