
FS 411.0 C-EM

Reservedelsliste
02.11.2026
Denmark, dansk

Indholdsfortegnelse

A - Krumtaphus, Cylinder 2
B - Startanordning 4
C - Lyddæmper, Hoved 6
D - Benzintank 8
E - Mellemflange, Luftfilter 10
F - Karburator 4147/54 12
G - Tændingsanlæg 14
H - Kobling, Koblingshus 16
I - AV-system 18
J - Rigrør 20
K - Håndtagsrør, Betjeningsgreb 22
L - Gear 24
M - Beskyttelse 26
N - Transportbeskytter 28
O - Værktøj, Bæresele 30
P - Skovbrugssele ADVANCE X-TREEm 32
Q - Maskinnummer 34
R - Smart Connector 1.1 36
Hjælpe- og driftstoffer 38
Hjælpe- og driftstoffer 40


A - Krumtaphus, Cylinder

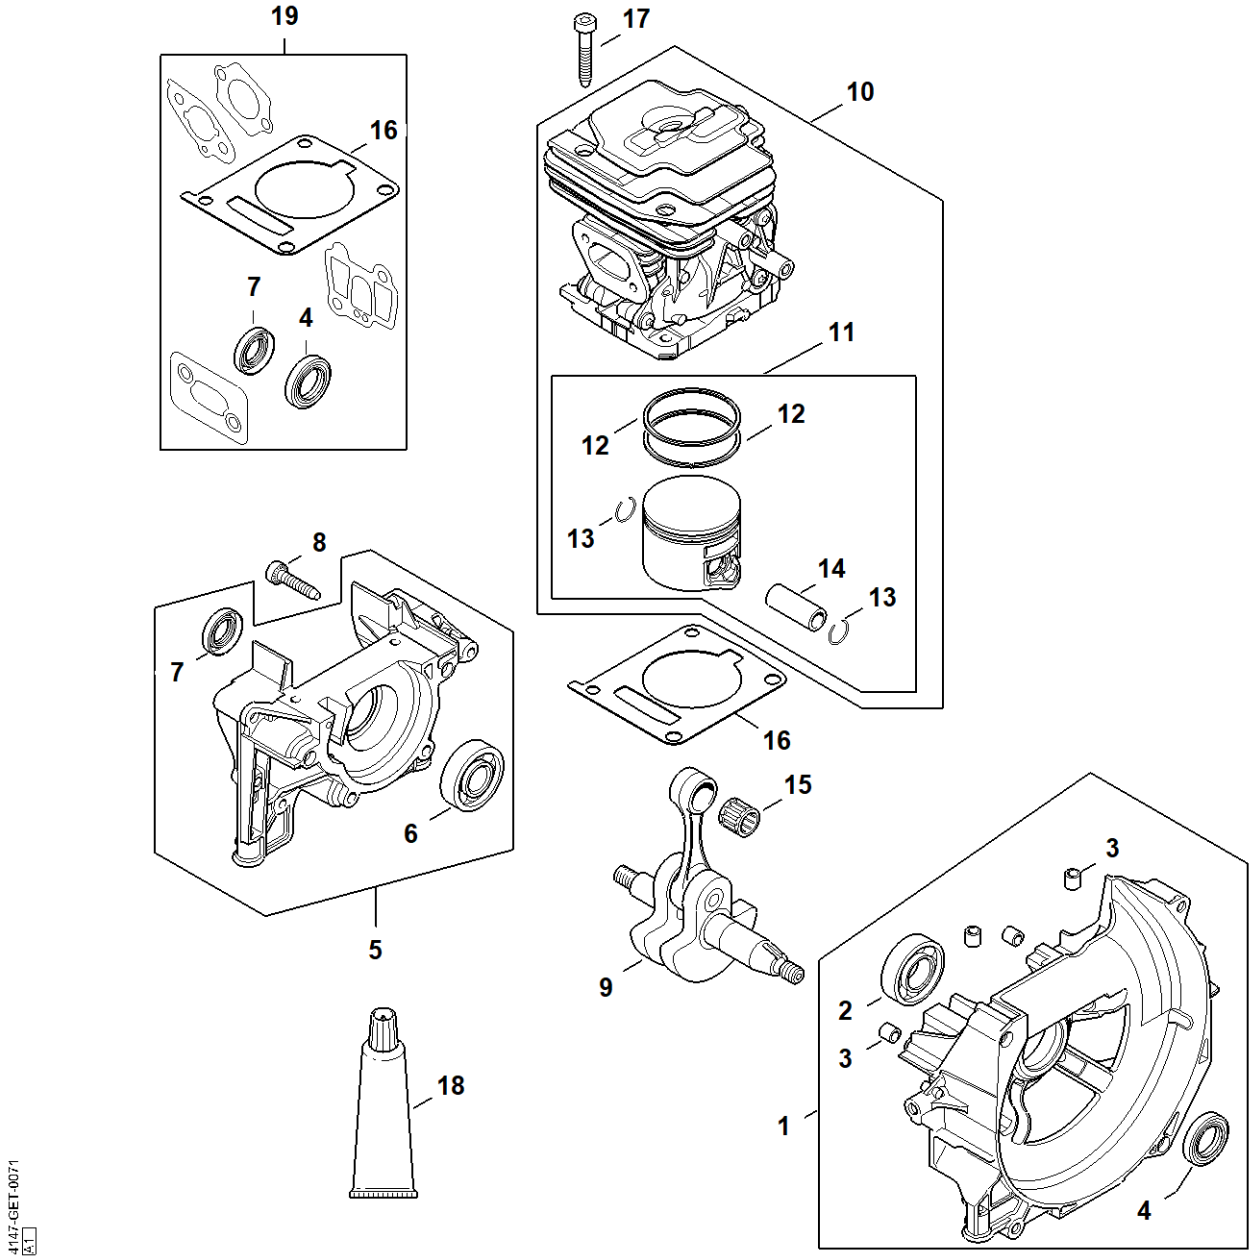

A - Krumtaphus, Cylinder

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 020 2609	Krumtaphushalvdel, blæserside	1	2 - 4	
2	9503 003 0310	Kugleleje 6002	1		
3	0000 988 8600	Hylse	4		
4	9639 003 1585	Simmerring AS15x25x5	1		
5	4147 020 2904	Krumtaphushalvdel	1	6, 7	
6	9503 003 0242	Kugleleje 6201	1		
7	9640 003 1195	Simmerring BS12x22x5	1		
8	9075 478 4159	Skrue IS-D5x24	4		Spærrefortanding
9	4147 030 0403	Krumtapsaksel	1		
10	4147 020 1207	Cylinder med stempel Ø 42 mm	1	11 - 14	
11	4147 030 2011	Stempel Ø 42 mm	1	12 - 14	
12	4147 034 3004	Stempelring Ø 42x1,2 mm	2		
13	9463 650 1100	Fjederring C11	2		
14	4147 034 1501	Stempelbolt 11x7x28	1		
15	9512 003 2349	Nålekrans 11x14x12,5	1		
16	4147 029 2300	Cylinderpakning	1		
17	9075 478 4167	Skrue IS-D5x32	4		Spærrefortanding
18	0783 830 2000	Tætningsmiddel Dirko HT rød	1		
19	4147 007 1602	Pakningssæt	1	4, 7, 16	


B - Startanordning

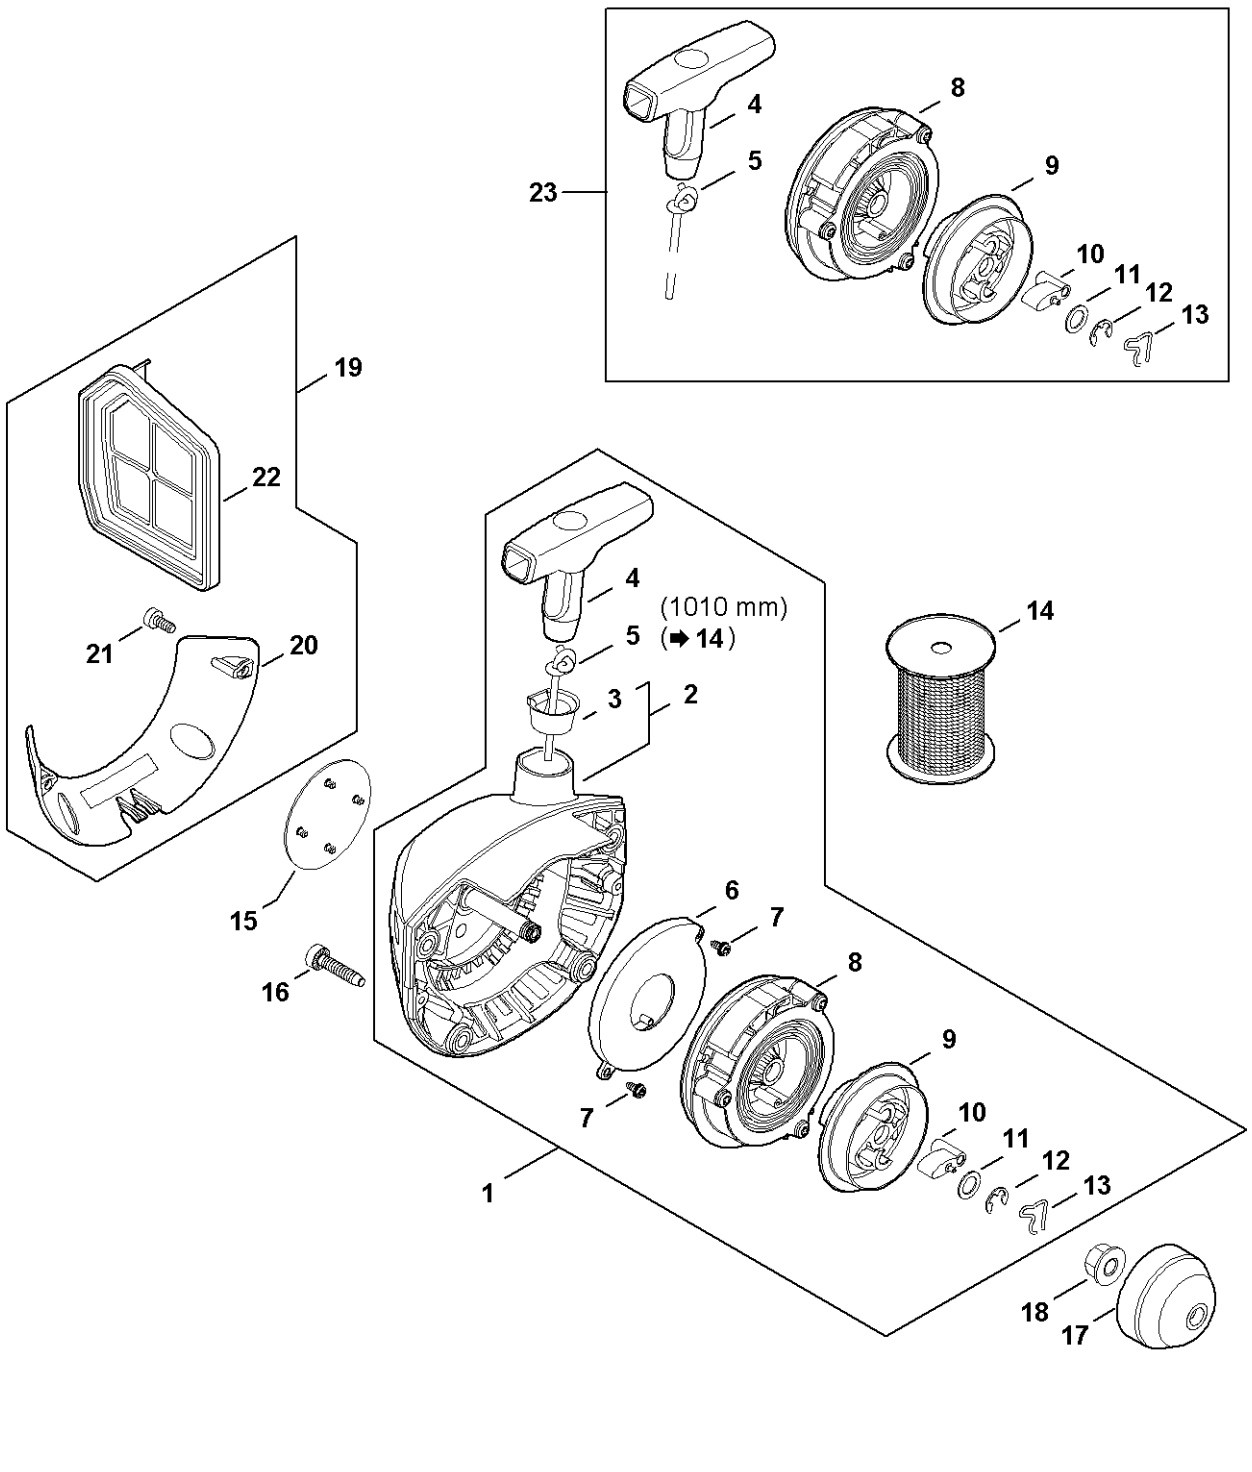

B - Startanordning

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 190 4012	Startanordning	1	2 - 13	
2	4148 190 0402	Startdæksel	1	3	
3	1110 084 9102	Bøsning	1		
4	1121 195 3400	Håndtag	1		
5	4147 195 8200	Startsnor Ø 3x1010 mm	1		
6	4147 190 0600	Returfjeder	1		
7	9104 003 0410	Skrue P3x6	2		
8	4147 190 1011	Snorhjul	1		
9	4147 195 2000	Medbringer	1		
10	4116 195 7200	Startpal	1		
11	0000 958 0806	Skive	1		
12	9460 624 0600	Låseskive 6	1		
13	1118 195 3500	Fjeder	1		
14	0000 930 2298	Startsnor Ø 3 mm x 30,5 m	1		
15	4147 967 1538	Typeskilt FS 411 C	1		
16	9075 478 4159	Skrue IS-D5x24	4		Spærrefortanding
17	4147 195 0600	Starthjul	1		
18	0000 955 0802	Brystmøtrik M8x1	1		
19	4147 007 1013	Skærmpladesæt	1	20 - 22	
20	4147 195 5400	Afskærmning	1		
21	9074 478 3005	Skrue IS-P4x14	2		
22	4147 140 4400	Luftfilter	1		
23	4147 007 1801	Reparationssæt	1	4, 5, 8 - 13	


C - Lyddæmper, Hoved

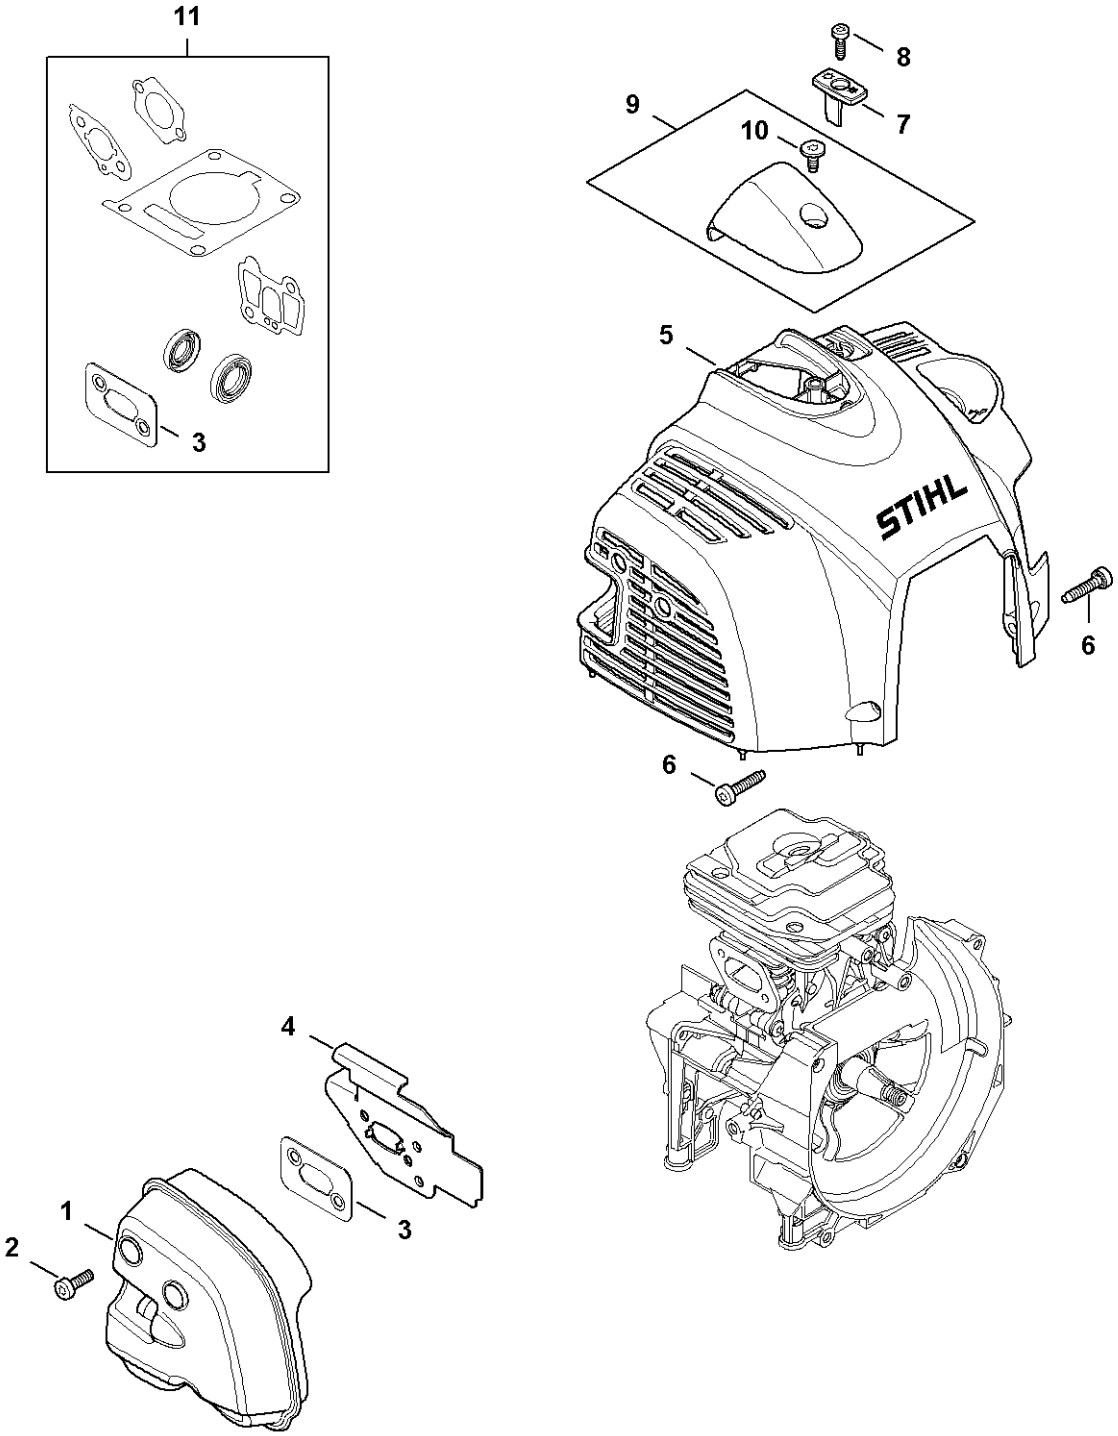

C - Lyddæmper, Hoved

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 140 0601	Lyddæmper	1		
2	9022 341 0983	Skrue IS-M5x16	3		Mikroindkapslet med spærrefortanding
3	4147 149 0601	Lyddæmperpakning	1		
4	4147 141 3201	Køleplade	1		
5	4147 080 1612	Hoved	1		
6	9075 478 4159	Skrue IS-D5x24	2		Spærrefortanding
7	4147 084 4102	Glider	1		
8	9074 478 3005	Skrue IS-P4x14	1		
9	4147 080 0401	Afskærmning	1	10	
10	0000 951 1114	Skrue M5x12	1		
11	4147 007 1603	Pakningssæt	1	3	


D - Benzintank

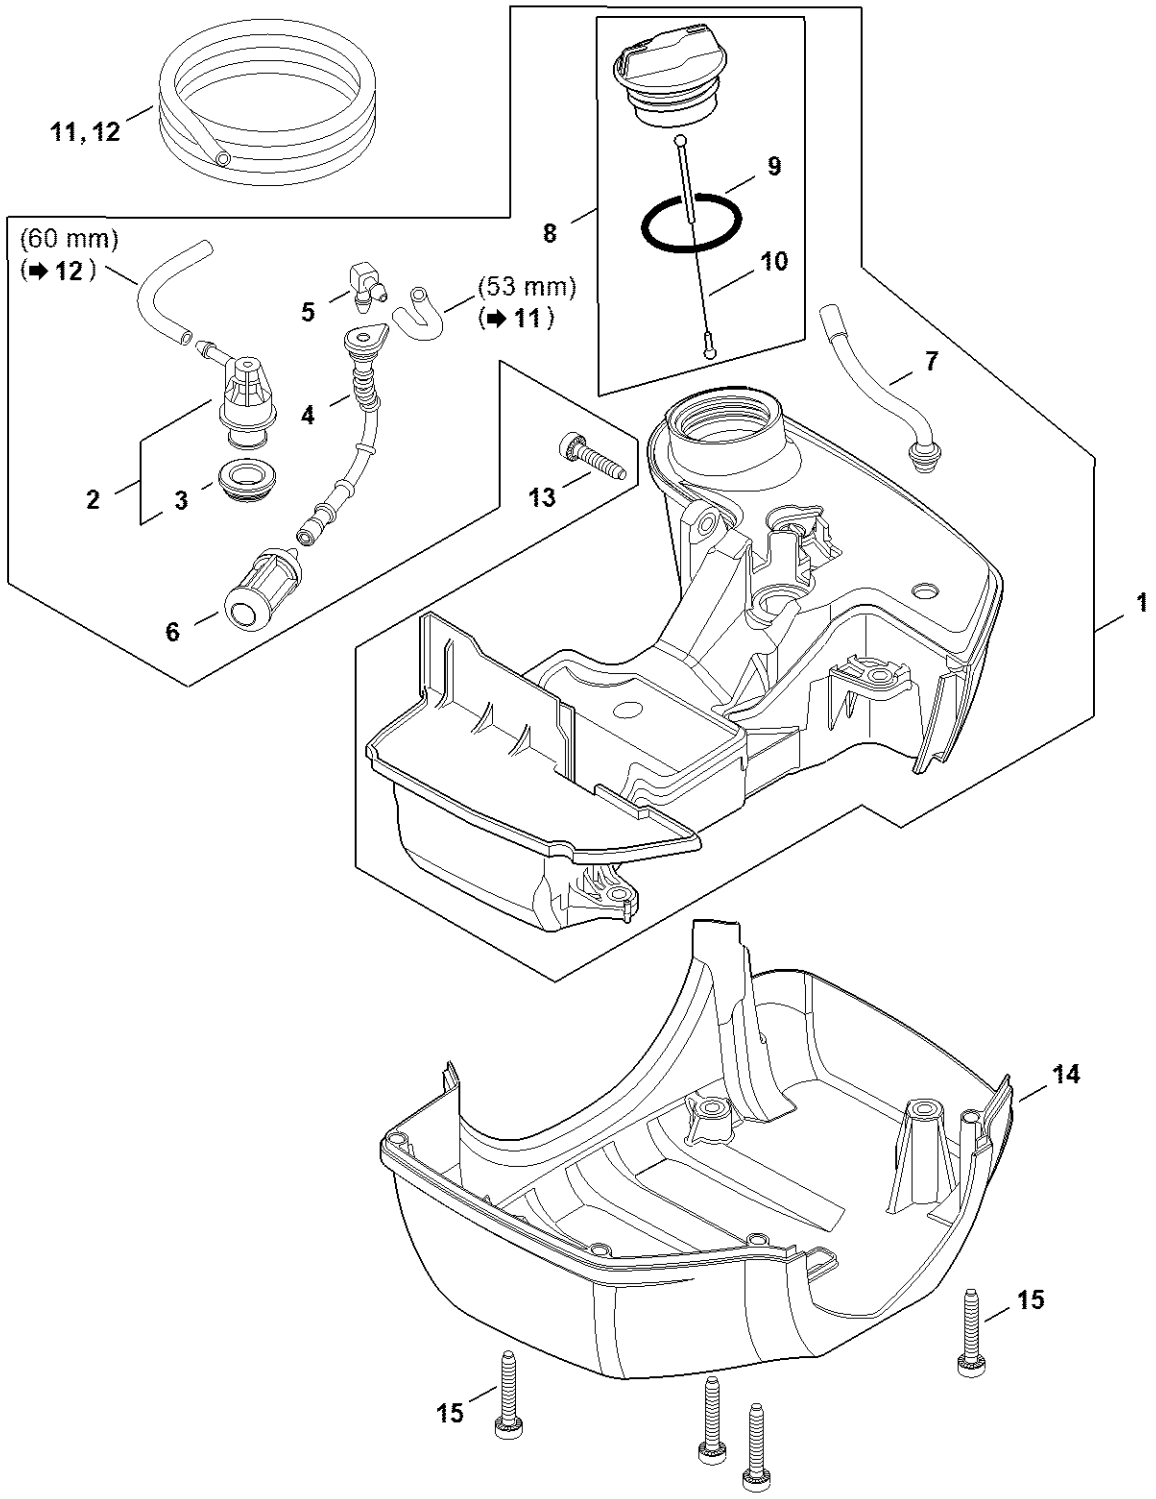

D - Benzintank

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 350 0408	Benzintank	1	2 - 10	
2	0000 350 5812	Tankventilation	1		
3	4223 353 9201	Gennemføring	1		
4	4147 358 0800	Slange	1		
5	4224 122 3900	Vinkelstuds	1		
6	0000 350 3521	Sugehoved	1		
7	4147 358 0803	Slange	1		
8	0000 350 0527	Tanklåg	1	9, 10	
9	9645 951 3890	O-ring 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Snor	1		
11	0000 937 5004	Slange 3,1 x 5,7mm 1m lang	1		
12	0000 930 2803	Slange 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
12	0712 923 8004	Slange 3,1x5,7 mm x 10 m, R3	1		
13	9075 478 4159	Skrue IS-D5x24	1		Spærrefortanding
14	4147 350 6600	Beskyttelsesplade	1		
15	9075 478 4167	Skrue IS-D5x32	4		Spærrefortanding


E - Mellemflange, Luftfilter

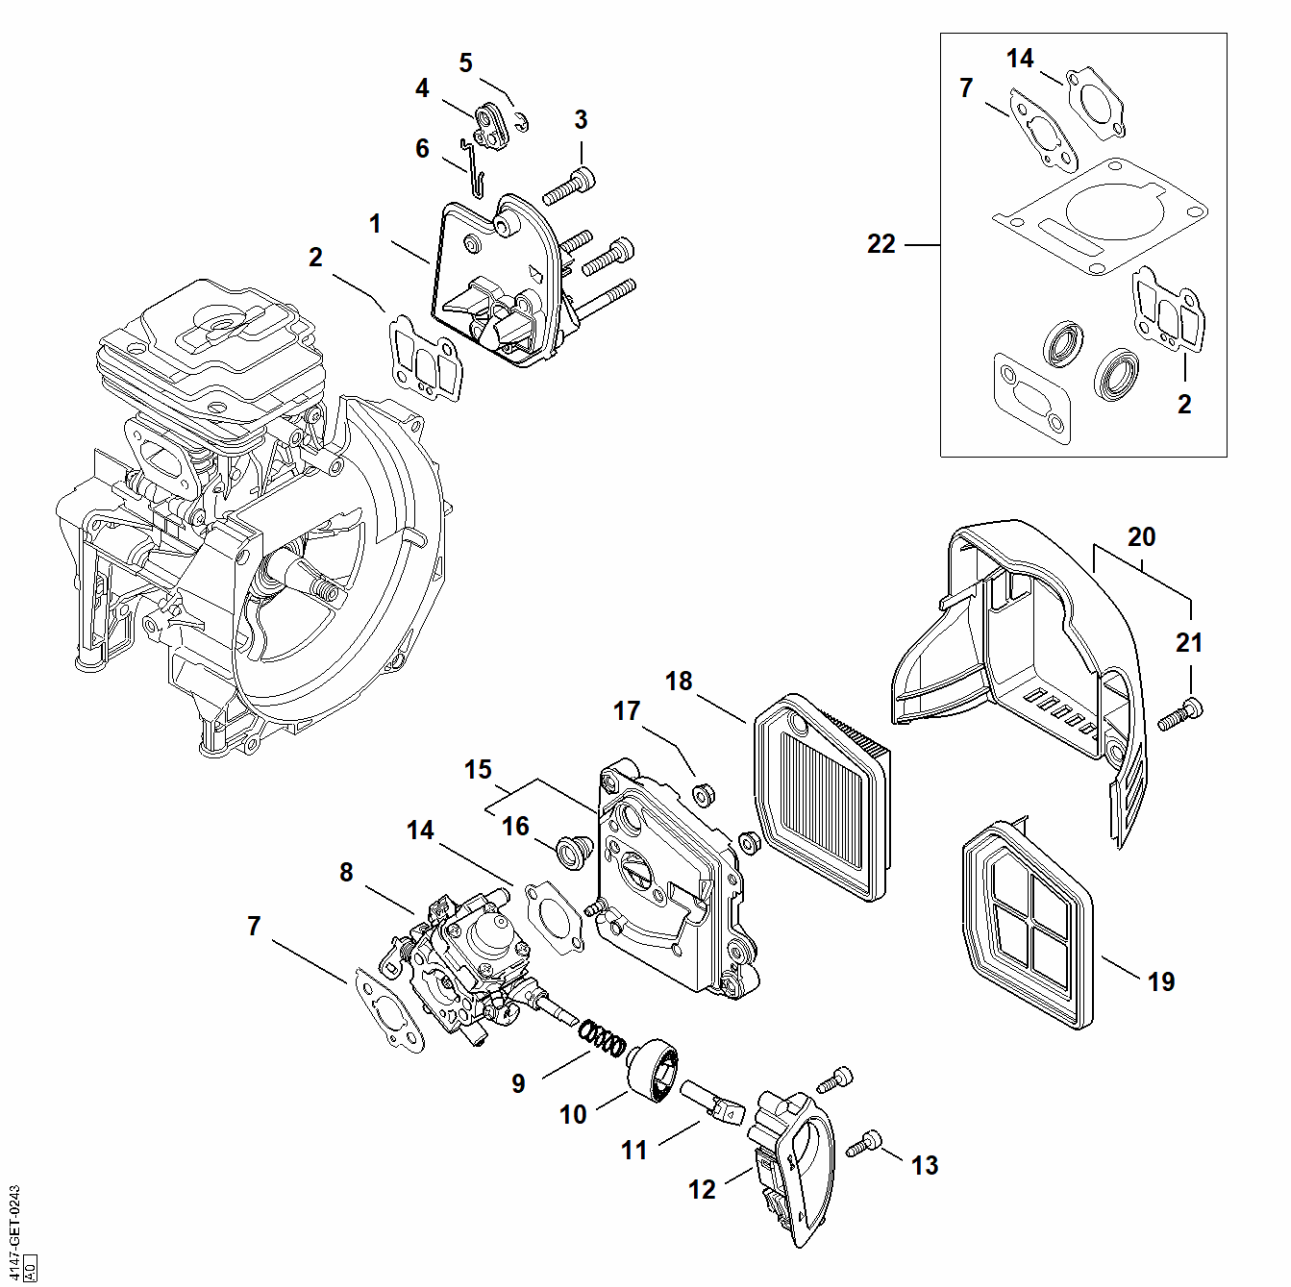

E - Mellemflange, Luftfilter

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 120 2301	Mellemflange	1		
2	4147 129 0903	Pakning	1		
3	9022 341 1045	Skrue IS-M5x24	3		mikroindkapslet
4	4147 182 2800	Arm	1		
5	9460 624 0400	Låseskive 4	1		
6	4147 182 1500	Gasstangsystem	1		
7	4147 129 0901	Pakning	1		
8	4147 120 0654	Karburator 4147/54	1		
9	0000 997 0842	Trykfjeder	1		
10	4147 182 2803	Arm	1		
11	4147 182 2802	Arm	1		
12	4147 141 9802	Gennemføring	1		
13	9074 478 3005	Skrue IS-P4x14	2		
14	4147 129 0905	Pakning	1		
15	4147 140 2802	Filterhus	1	16	
16	4134 123 7500	Gennemføring	1		
17	9216 261 0700	Sekskantmøtrik M5	2		
18	4147 141 0300	Luftfilter	1		
19	4147 140 4400	Luftfilter	1		
20	4147 140 1004	Filterdæksel	1	21	
21	9022 319 1027	Skrue IS-M5x21	2		
22	4147 007 1603	Pakningssæt	1	2, 7, 14	


F - Karburator 4147/54

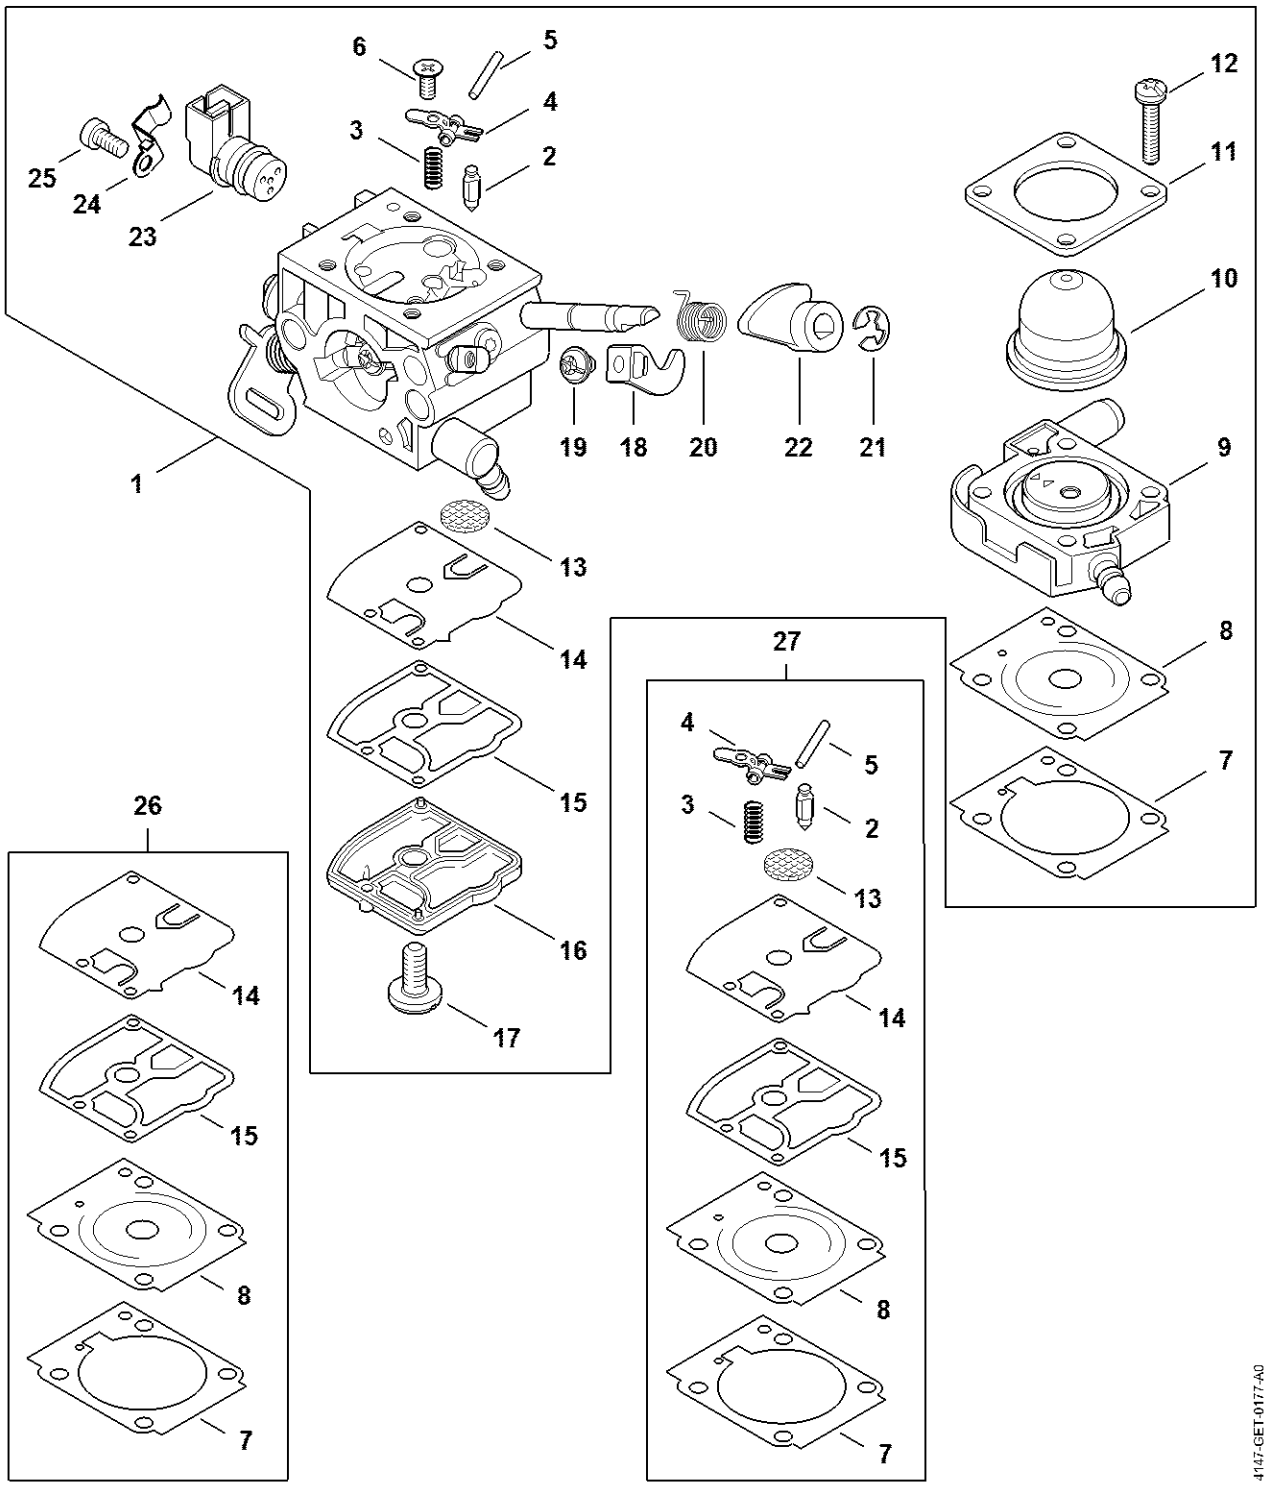

F - Karburator 4147/54

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 120 0654	Karburator 4147/54	1	2 - 25	
2	Z000 018 Z000	Indsugningsnål	1		
3	1128 122 3000	Fjeder	1		
4	4229 121 5000	Indstrømningsreguleringsarm	1		
5	1120 121 9200	Aksel	1		
6	0000 122 7101	Skrue	1		
7	Z010 016 Z019	Reguleringstætning	1		
8	Z010 015 A014	Reguleringsmembran	1		
9	Z010 056 A036	Grundplade brændstofpumpe	1		
10	4226 121 2700	Kappe	1		
11	4140 121 0800	Afslutningsdæksel	1		
12	4140 122 7100	Skrue	4		
13	1120 121 7800	Si	1		
14	1129 121 4800	Pumpemembran	1		
15	1123 129 0905	Pumpetætning	1		
16	1139 121 0800	Afslutningsdæksel	1		
17	1120 122 7800	Skrue m. linsehoved	1		
18	4147 121 3501	Drøvlingsarm	1		
19	4132 122 6600	Kraveskrue	1		
20	4147 122 3201	Torsionsfjeder	1		
21	4147 122 9001	Låsering	1		
22	4147 121 6604	Arm	1		
23	0000 120 5104	Magnetventil	1		
24	0000 121 2301	Holder	1		
25	0000 122 7103	Skrue	1		
26	Z000 003 K103	Sæt tætninger og membraner	1	7, 8, 14, 15	
27	Z000 001 K178	Sæt karburatordele	1	2 - 5, 7, 8, 13 - 15	

G - Tændingsanlæg

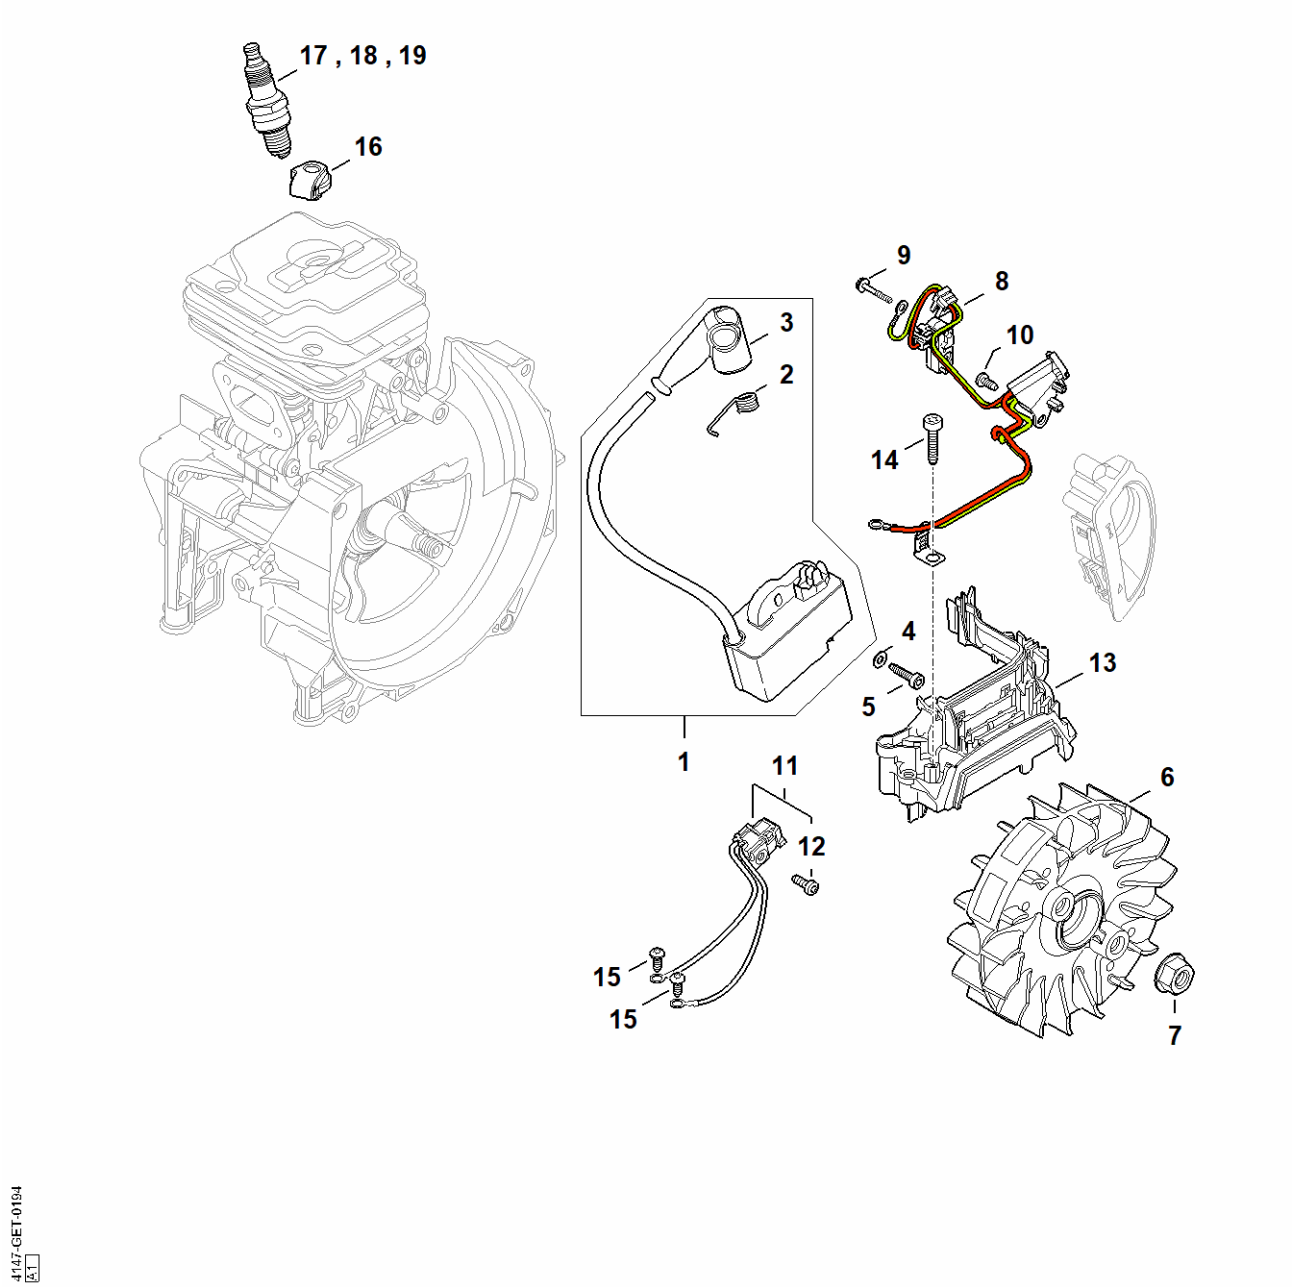


4147-GET-0194
A1

G - Tændingsanlæg

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 400 4724	Styreapparat	1	2, 3	
2	0000 998 0604	Torsionsfjeder	1		
3	0000 405 1005	Tændkabelsko	1		
4	9291 021 0100	Skive 4,3	2		
5	9075 478 3019	Skrue IS-D4x18	2		Spærrefortanding
6	4147 400 1203	Svinghjul	1		
7	0000 955 0802	Brystmøtrik M8x1	1		
8	4147 430 1003	Koblingsapparat	1		
9	9076 478 0210	Skrue a2, 5x16	1		
10	9074 478 2970	Skrue IS-P4x10	1		
11	4147 440 3004	Kabelbundt	1	12	
12	9022 319 0340	Skrue IS-M3x8	1		
13	4147 448 1207	Kabelholder	1		
14	9075 478 4159	Skrue IS-D5x24	2		Spærrefortanding
15	9074 478 2970	Skrue IS-P4x10	2		
16	4147 448 1202	Kabelholder	1		
17	0000 400 7011	Tændrør NGK CMR6H	1		
18	0000 400 7025	Tændrør STIHL ZK C 10	1		
19	0000 400 7026	Tændrør STIHL ZK C 10, 40'er pakke	1		

H - Kobling, Koblingshus

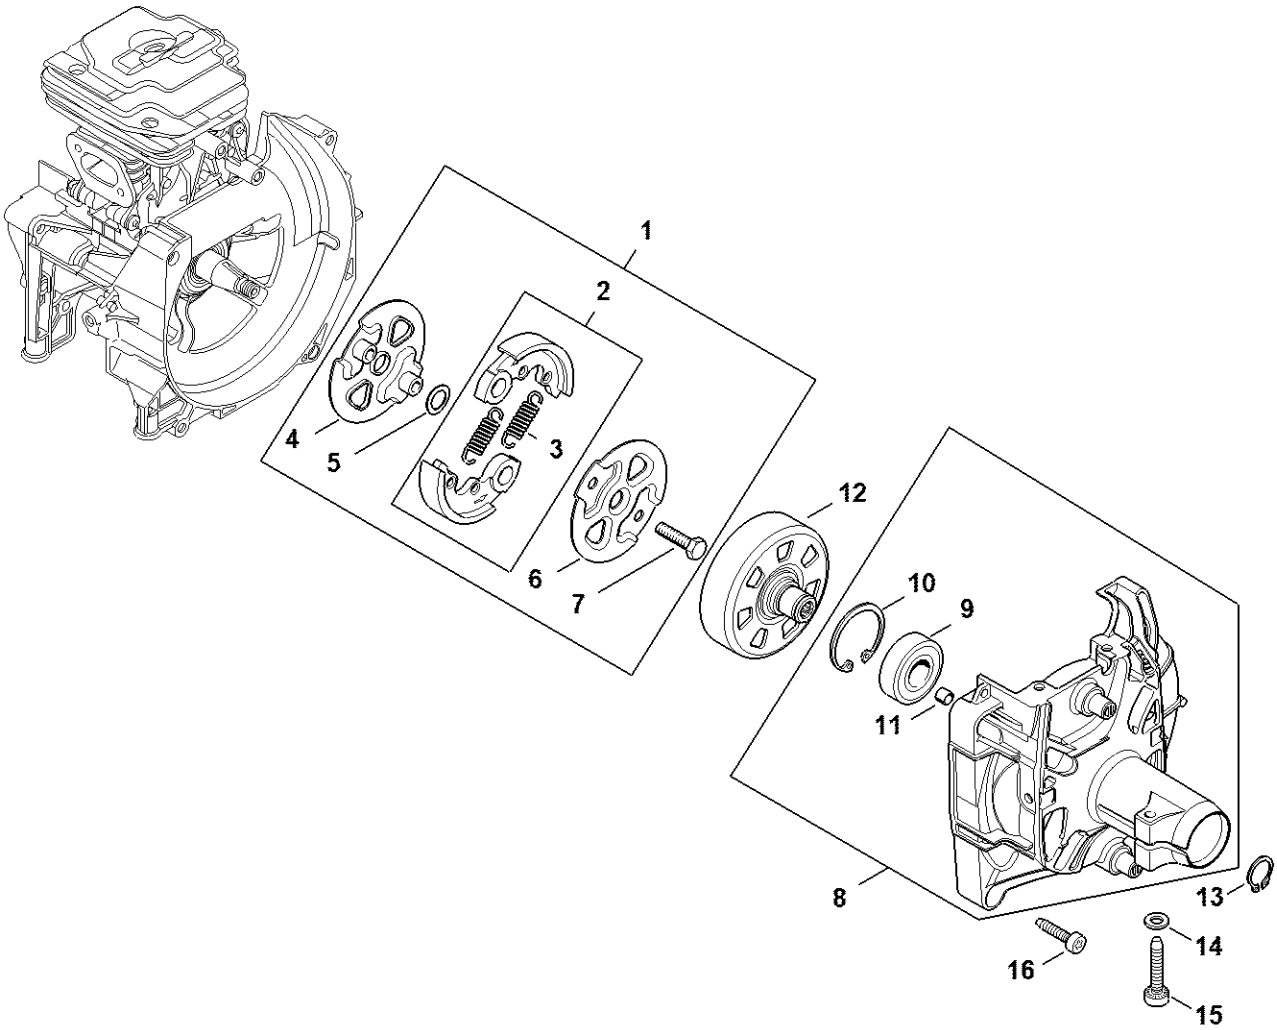


4147-GET-0079-A2

H - Kobling, Koblingshus

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 160 2002	Kobling	1	2 - 7	
2	4147 160 2000	Kobling	1	3	
3	0000 997 5519	Trækfjeder	2		
4	4147 160 3000	Afskærmningsskive	1		
5	0000 958 1000	Skive 16x10x0,5	2		
6	4128 162 1000	Afskærmningsskive	1		
7	0000 951 0600	Sekskantskrue M6	2		
8	4147 160 0617	Koblingshus	1	9 - 11	
9	9503 003 7452	Kugleleje 6202-2RS	1		
10	9456 621 3860	Låsering 35x1,5	1		
11	0000 988 8600	Hylse	2		
12	4147 160 2902	Koblingstromle	1		
13	9455 621 1520	Låsering 15x1	1		
14	9291 021 0140	Skive 6,4	1		
15	9075 478 4720	Skrue IS-D6x35	1		Spærrefortanding
16	9075 478 4159	Skrue IS-D5x24	4		Spærrefortanding


I - AV-system

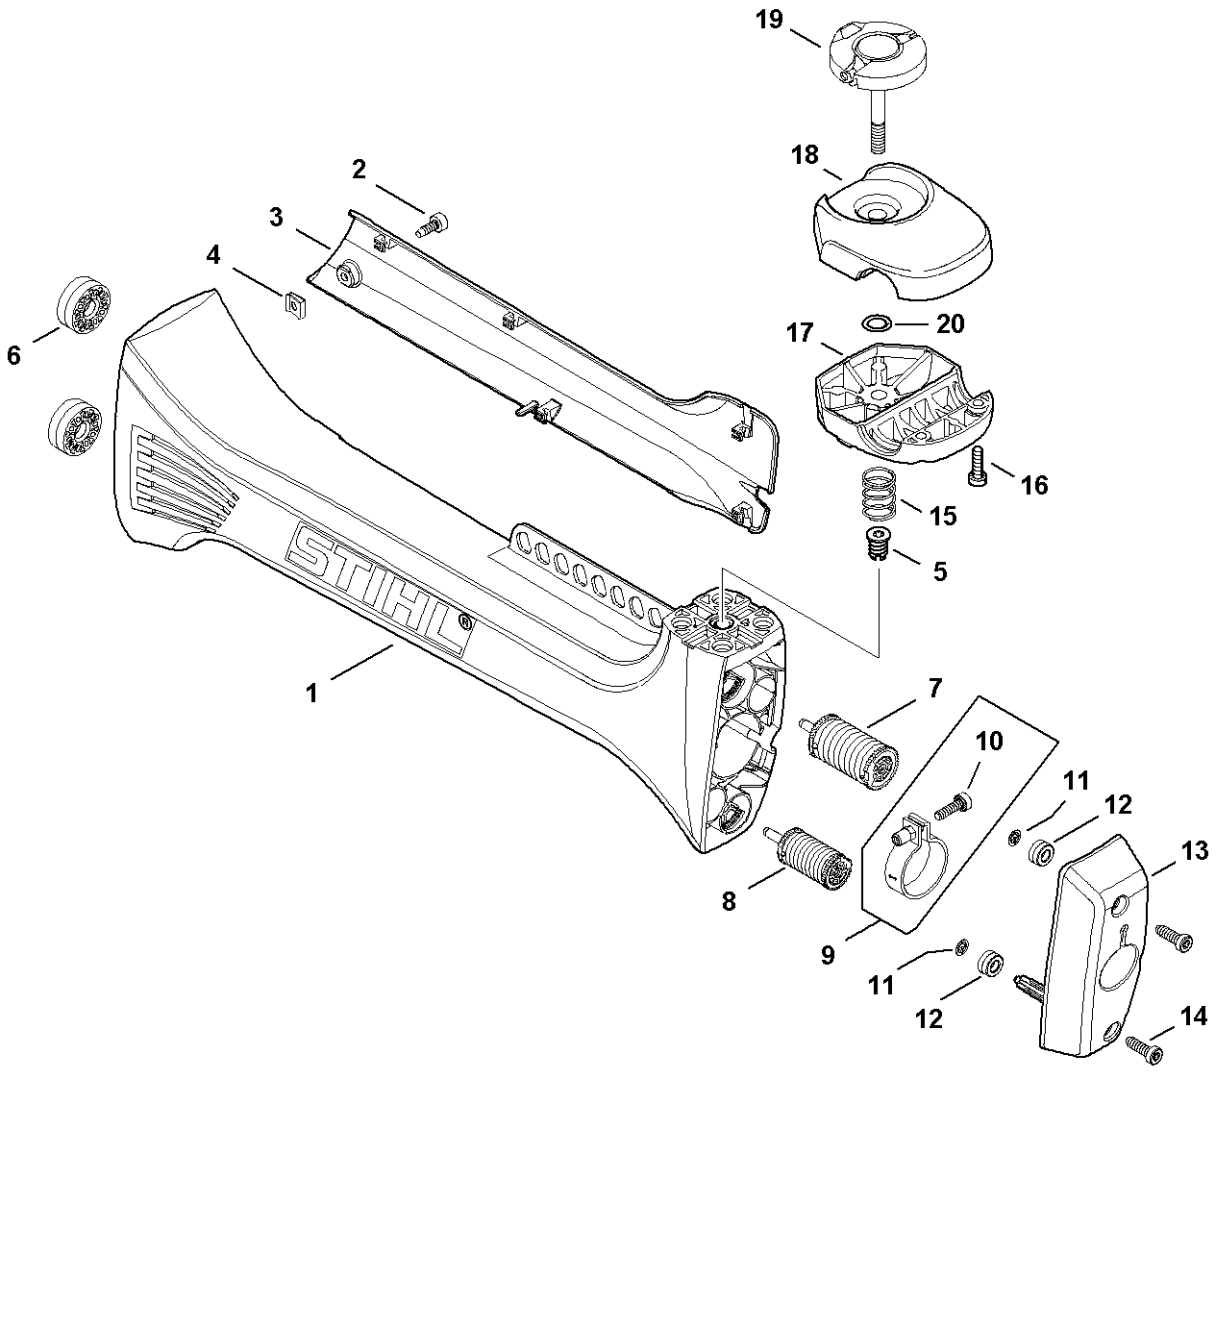

I - AV-system

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 790 0909	AV-hus	1	2 - 5	
2	9074 478 4125	Skrue IS-5x14	1		
3	4147 791 4300	Beskyttelse	1		
4	9286 620 9821	Plademøtrik 4,8	1		
5	9799 003 0500	Gevindindsats M8x16,4	1		
6	4147 792 9301	Gummidæmper	2		
7	4147 790 8301	AV-fjeder	1		
8	4147 790 8300	AV-fjeder	1		
9	4128 710 6700	Spændebånd	1	10	
10	9022 341 1010	Skrue IS-M5x18	1		Spærrefortanding
11	9417 003 7512	Fjedermøtrik 4x9,6x1,8	2		
12	4147 791 2801	Vibrationsdæmper	2		
13	4147 791 7600	Støtte	1		
14	9074 478 4425	Cylinderskrue IS P6x19	2		
15	0000 997 1701	Trykfjeder	1		
16	9022 341 0980	Cylinderskrue IS M5x16	2		
17	4147 791 0901	Klemholder	1		
18	4147 791 0904	Klemholder	1		
19	4147 790 7503	Knebelskrue	1		
20	9646 945 0490	O-ring 7x1,5	1		


J - Rigrør

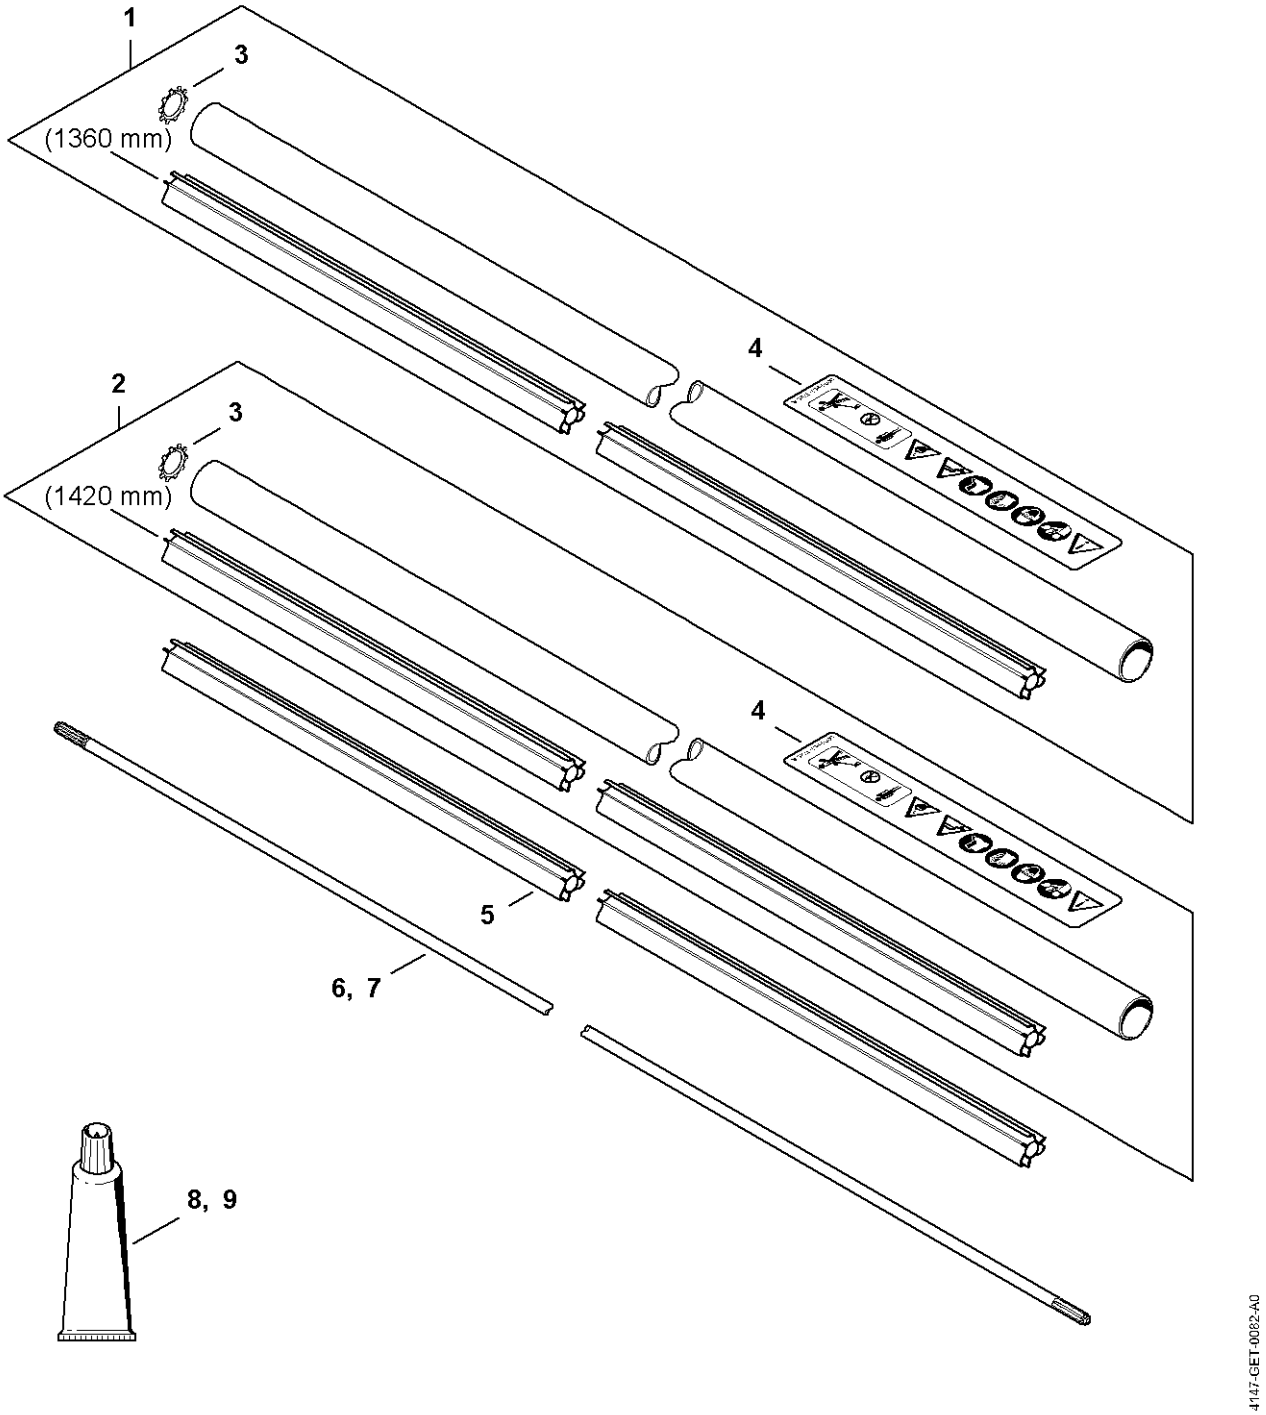

J - Rigrør

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 710 7105	Rigrør Ø 28 mm x 1,47 m	1	3, 4	
3	9451 621 2933	Låsering 24x0,5	1		
4	0000 967 7253	Advarsel piktogram FS	1		
5	4128 711 7301	Lejerør 1425 mm	1		
6	4147 711 3205	Drivaksel	1		
8	0781 120 1109	Multifedt (Tube 80 g)	1		
9	0781 120 1110	Universalfedt 225 g	1		


K - Håndtagsrør, Betjeningsgreb

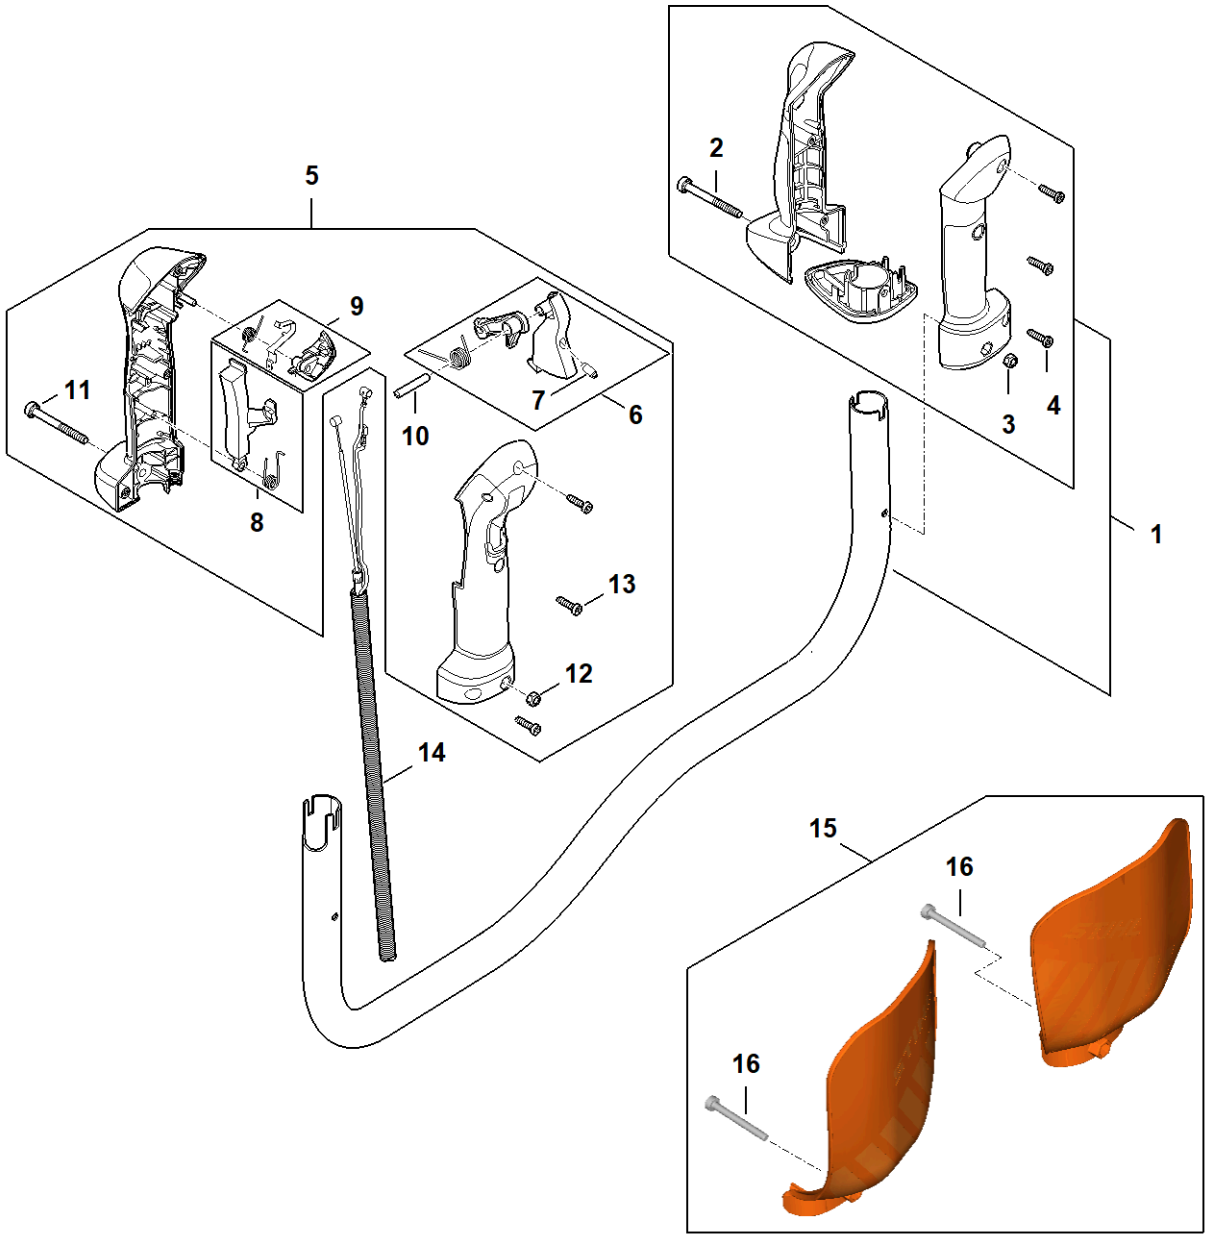

K - Håndtagsrør, Betjeningsgreb

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 790 1719	Håndtagsrør	1	2 - 4	
2	9022 341 1220	Skrue IS-M5x48x22	1		
3	9214 320 0700	Låsemøtrik M5	1		
4	9074 478 3025	Cylinderskrue IS P4x16	3		
5	4147 790 1325	Betjeningsgreb	1	6 - 13	
6	4147 180 1504	Gasarm	1	7	
7	0000 953 0808	Tapskrue	1		
8	4147 180 1700	Låsegreb	1		
9	4147 430 8900	Stopnøgle/-føler	1		
10	9371 470 2683	Stift 5m6x28	1		
11	9022 341 1220	Skrue IS-M5x48x22	1		
12	9214 320 0700	Låsemøtrik M5	1		
13	9074 478 3025	Cylinderskrue IS P4x16	3		
14	4147 180 1122	Gaskabel	1		
15	4147 790 9103	Håndbeskytter	1	16	
16	9022 341 1120	Skrue IS-M5x58x22	2		


L - Gear

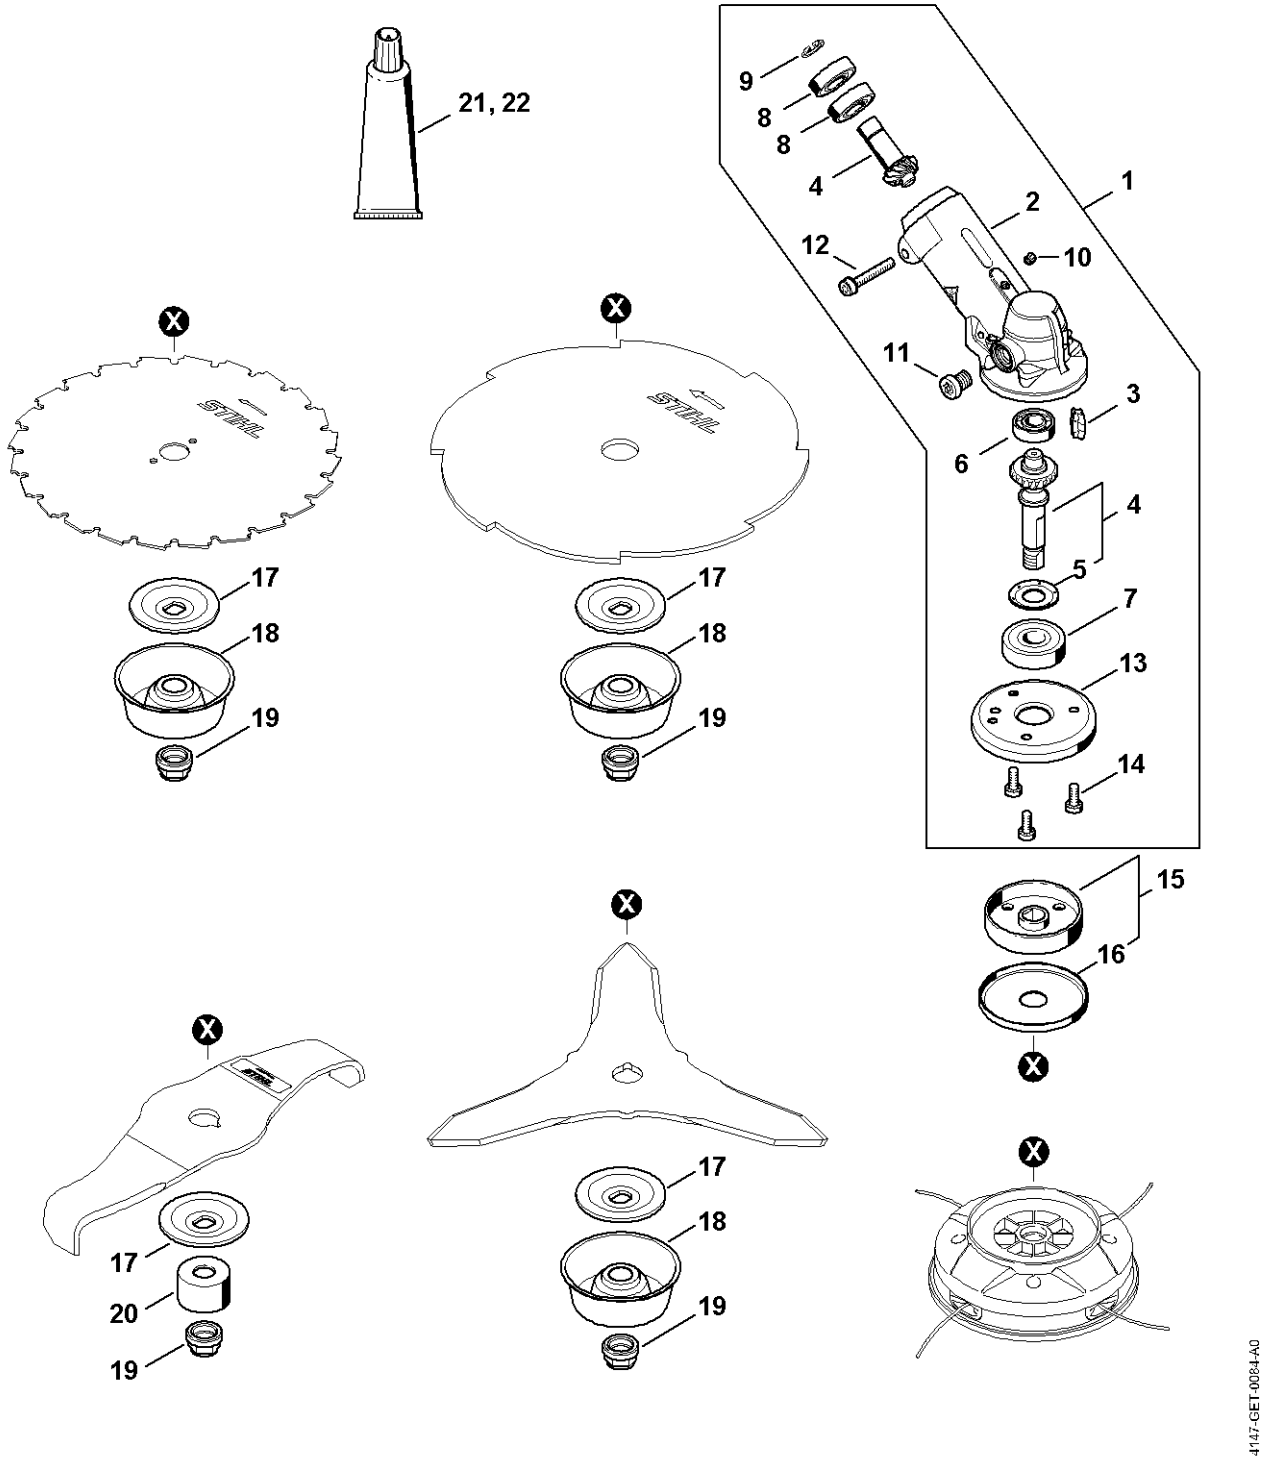
21, 22
9
8
8
4
1
2
12
10
11
3
6
4
5
7
13
14
15
16
17
18
19
17
18
19
17
20
19
17
18
19
4147-GET-0084-A0

L - Gear

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 640 0106	Gear	1	2 - 14	
2	4147 641 0302	Gearhus	1		
3	4147 641 0800	Sikringsprop	1		
4	4147 640 7304	Drevsæt	1	5	
5	4148 642 9500	Centrifugalskive	1		
6	9503 003 0103	Kugleleje 6000	1		
7	9503 003 8284	Kugleleje6302-2RS	1		
8	9503 003 5129	Kugleleje 6001-2RS-C3	2		
9	9455 021 1131	Låsering 12x1	1		
10	0000 953 1001	Gevindtap	1		
11	4148 641 6500	Låseskrue	1		
12	0000 790 6105	Kombiskrue M6	1		
13	4148 717 2702	Beskyttelsesring	1		
14	9022 399 1262	Skrue IS-M6x12	3		
15	4148 710 3801	Trykskive	1	16	
16	4148 710 1000	Sæt: beskyttelsesskive	1		
17	4116 713 1601	Trykskive Ø 70 mm	1		
18	4119 713 3100	Drejeskive	1		
19	4119 642 7600	Brystsikringsmøtrik M12x1,5 venstre	1		
20	4116 717 2702	Beskyttelsesring	1		
21	0781 120 1117	Gearfedt (Tube 80 g)	1		
22	0781 120 1118	Gearfedt 225 g	1		


M - Beskyttelse

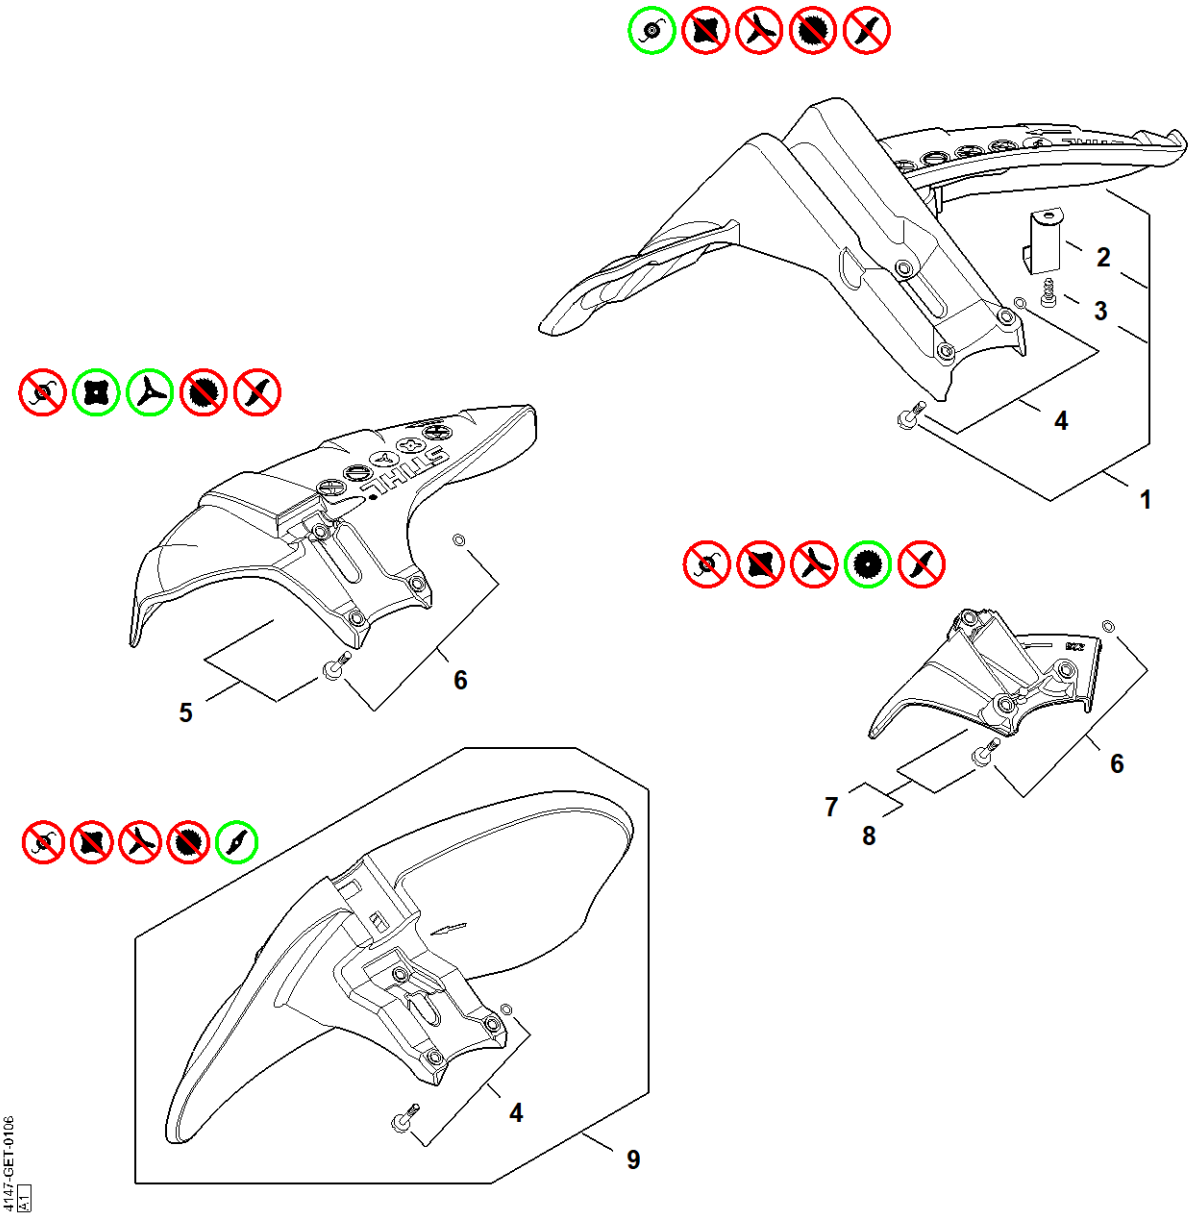

M - Beskyttelse

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4147 710 8112	Beskyttelse	1	2, 3	
2	4148 713 4700	Afkorterkniv	1		
3	9074 478 4405	Cylinderskrue IS P6x14	1		
4	0000 007 1902	Skruesæt	1		10 stk.
5	4147 710 8115	Beskyttelse	1		
6	0000 007 1044	Skruesæt	1		10 stk.
7	4148 710 8202	Anslag Ø 225 mm	1		
8	4148 710 8203	Anslag Ø 250 mm	1		
9	4147 710 8116	Beskyttelse	1	4	

N - Transportbeskytter

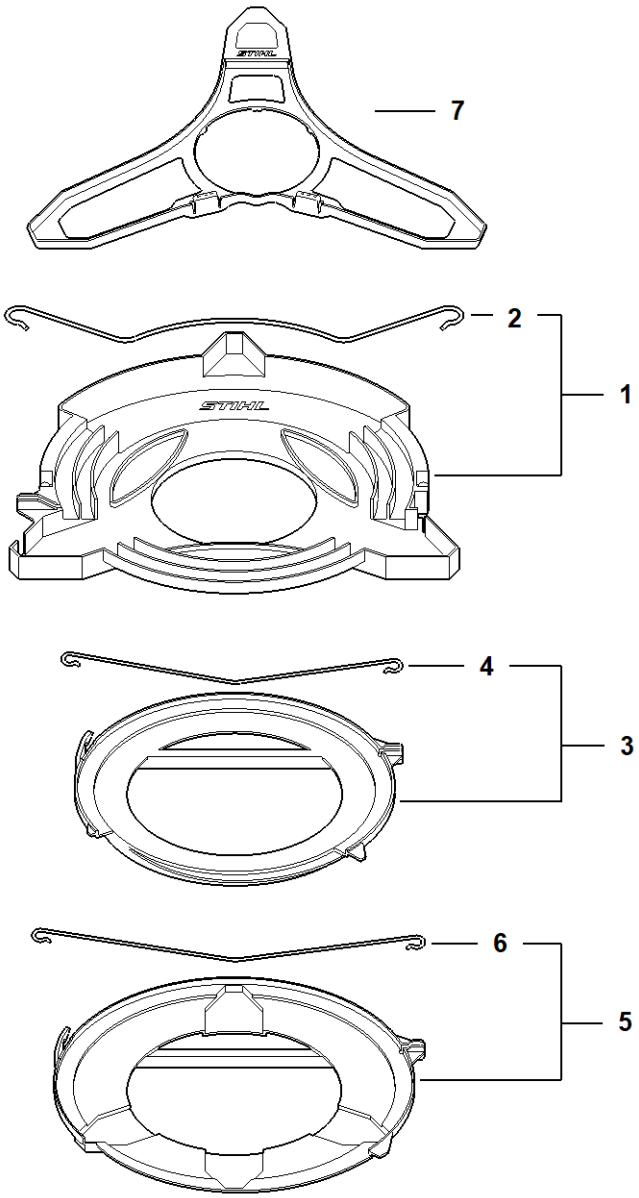


4147-GET-0281
AO

N - Transportbeskytter

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4116 790 3901	Transportbeskytter Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Spændebøjle	1		
3	4119 790 3901	Transportbeskytter Ø 225	1	4	
4	4119 792 4300	Spændebøjle	1		
5	4119 790 3906	Transportbeskytter Ø 260	1	6	
6	4119 792 4305	Spændebøjle	1		
7	4147 717 3000	Transportbeskytter	1		


O - Værktøj, Bæresele

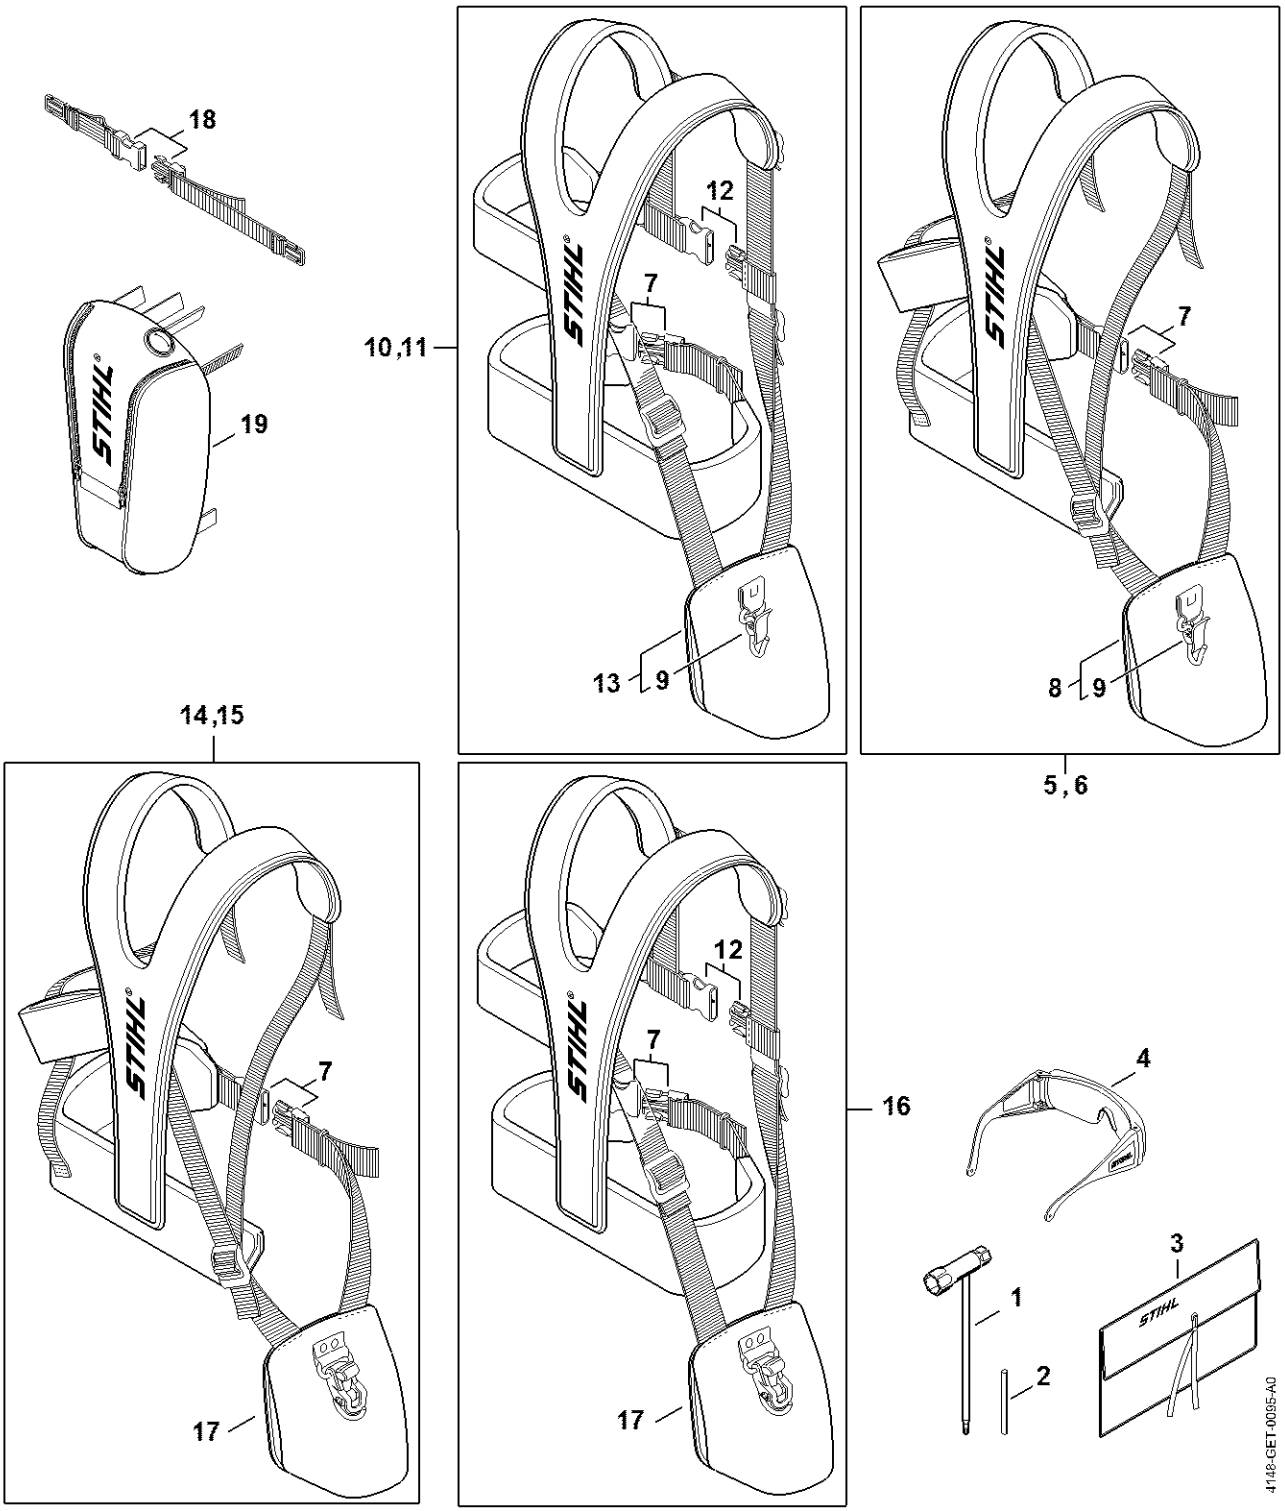

O - Værktøj, Bæresele

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	4180 890 3400	Kombinøgle	1		
2	4130 893 7800	Dorn	1		
3	0000 891 0810	Værktøjstaske	1		
4	0000 884 0307	Beskyttelsesbriller	1		ikke til Argentina
5	4147 710 9002	Allroundsele ADVANCE	1	7 - 9	
6	4147 710 9004	Allroundsele ADVANCE XXL	1	7 - 9	
7	4134 710 6401	Lås	1		
8	4147 740 2500	Støttepude	1	9	
9	4147 710 6900	Karabinhage	1		
10	4147 710 9003	Skovbrugssele ADVANCE	1	7, 9, 12, 13	
11	4147 710 9009	Skovbrugssele ADVANCE XXL	1	7, 9, 12, 13	
12	4147 710 6402	Lås med rem	1		
13	4147 740 2501	Støttepude	1	9	
14	4147 710 9014	Allroundsele ADVANCE PLUS	1	7, 17	
15	0000 710 9000	Bæresele Universal lysorange ADVANCE Plus	1	7, 17	
16	4147 710 9015	Skovbrugssele ADVANCE PLUS	1	7, 12, 17	
17	4147 740 2502	Støttepude	1		
18	0000 790 7700	Brystsele	1		
19	4147 881 5700	Værktøjsrygsæk	1		


P - Skovbrugssele ADVANCE X-TREEm

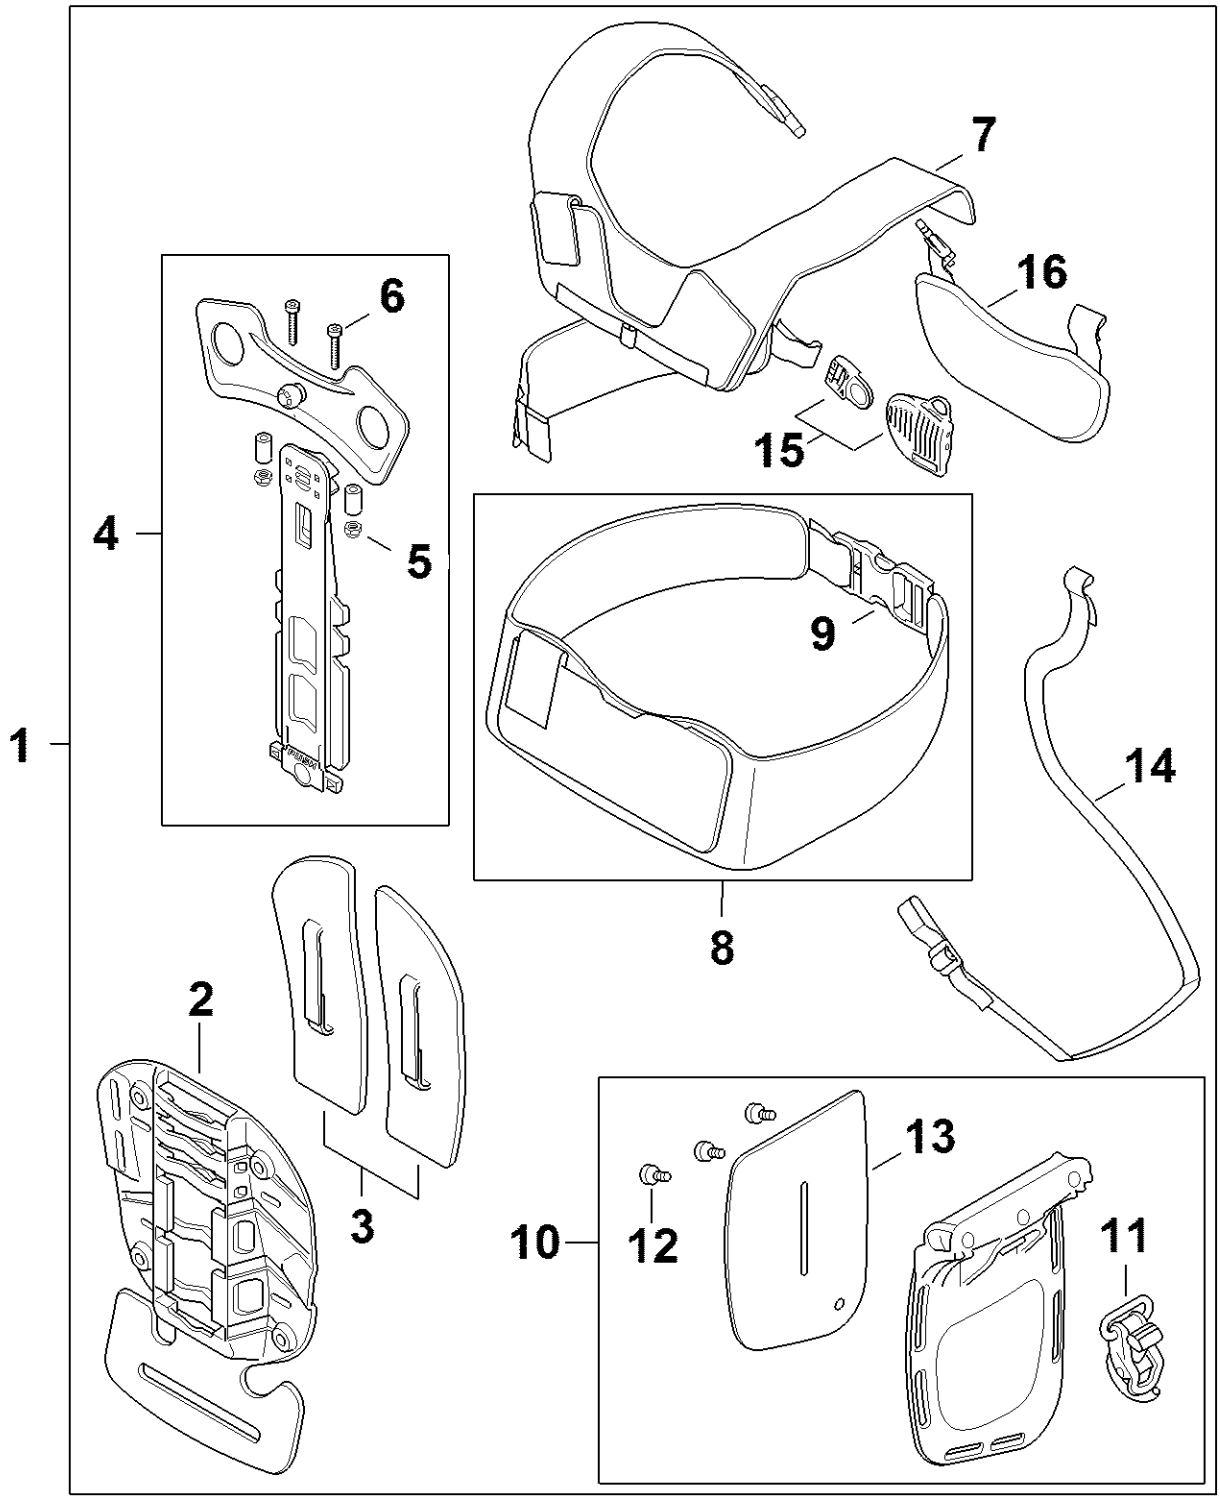

P - Skovbrugssele ADVANCE X-TREEm

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	0000 710 9001	Advance x-treem sele	1	2 - 16	
2	0000 718 7501	Rygplade	1		
3	0000 790 7300	Nyrepolster	1		
4	0000 830 0100	Skulderplade	1	5, 6	
5	9214 320 0600	Låsemøtrik V M4-8	2		
6	9022 313 0740	Skrue IS-M4x25	2		
7	0000 710 8801	Bæresele	1		
8	0000 710 9100	Hoftebælte	1	9	
9	0000 710 6401	Lås	1		
10	0000 740 2500	Støttepude	1	11 - 13	
11	4147 710 6901	Karabinhage	1		
12	9022 313 0650	Skrue IS-M4x10	3		
13	0000 740 2510	Støttepude	1		
14	0000 710 6502	Rem	1		
15	0000 710 6400	Lås	1		
16	0000 790 9400	Brystplade	1		

Q - Maskinnummer

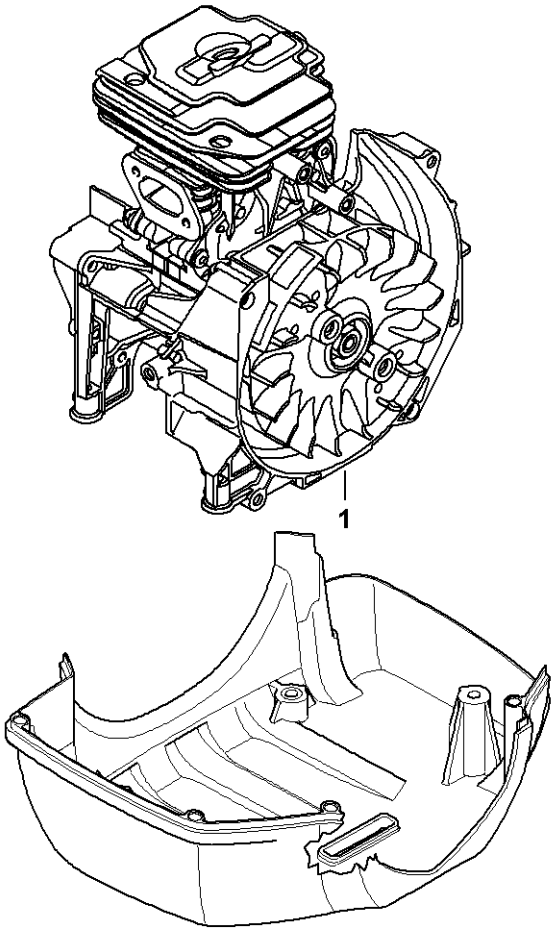


4147-GET-0104-A1

Q - Maskinnummer

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1		Maskinnummerets position	1		

R - Smart Connector 1.1

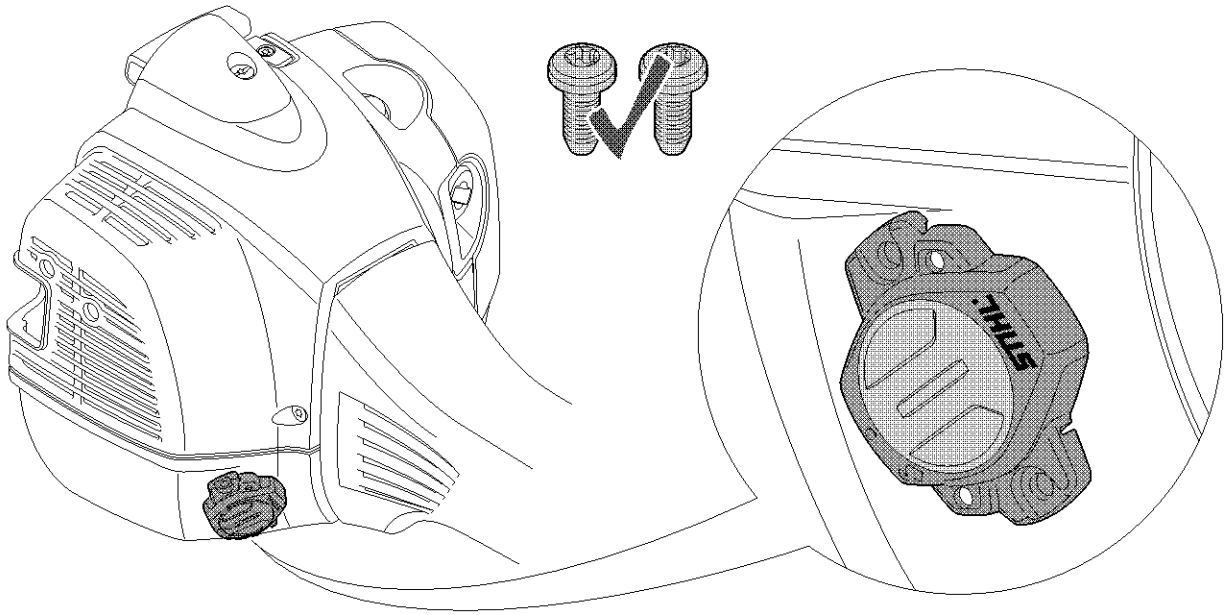


4147-GET-0103-A0

R - Smart Connector 1.1

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
		Smart Connector position	1		

Hjælpe- og driftstoffer

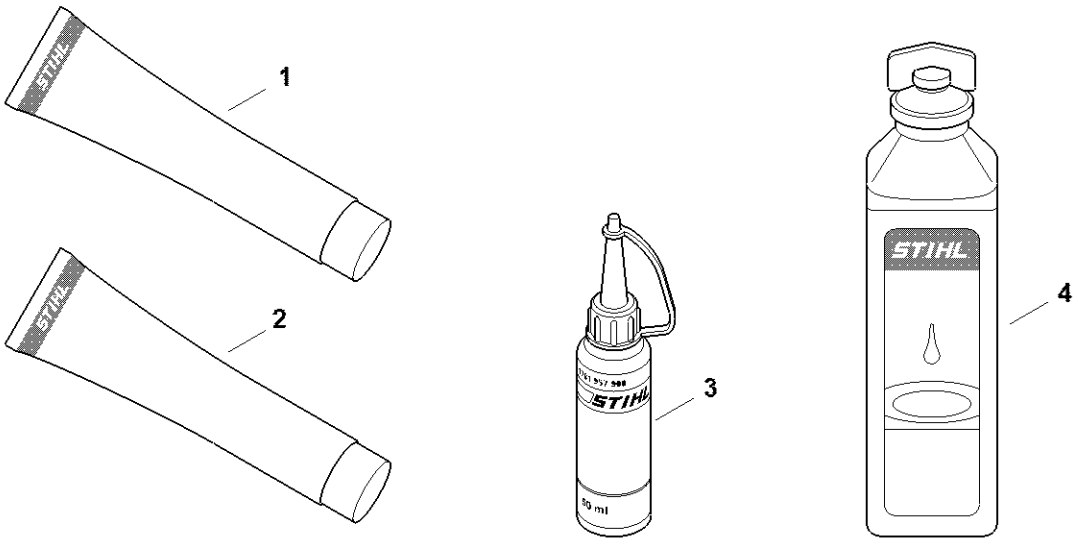


0000-GET-0169-A0

Hjælpe- og driftstoffer

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	0781 120 1022	Gearfedt (Superlub FS Tube 40 g)	1		
1	0781 120 1117	Gearfedt (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1118	Gearfedt 225 g	1		
2	0781 120 1021	Multifunktionelt fedt (rør 40 g)	1		
2	0781 120 1109	Multifedt (Tube 80 g)	1		
2	0781 120 1110	Universalfedt 225 g	1		
3	0781 957 9000	Smørevæske OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	Totaktsolie 100 ml hp super	1		
4	0781 319 8060	Hp ultra motorolie 100 ml	1		

Hjælpe- og driftstoffer

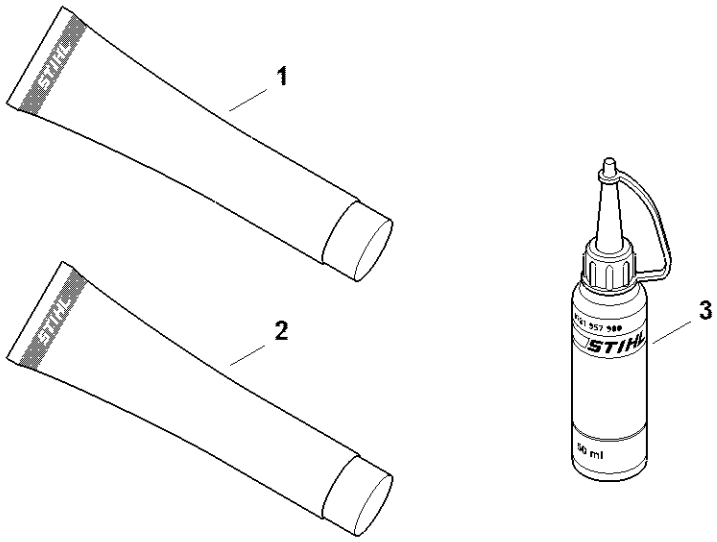

0000-GET-0165-A0

Hjælpe- og driftstoffer

#	Delnummer	Beskrivelse	Mængde	Indeholder varer	Bemærkninger
1	0781 120 1022	Gearfedt (Superlub FS Tube 40 g)	1		
1	0781 120 1117	Gearfedt (Tube 80 g)	1		
1	0781 120 1118	Gearfedt 225 g	1		
2	0781 120 1021	Multifunktionelt fedt (rør 40 g)	1		
2	0781 120 1109	Multifedt (Tube 80 g)	1		
2	0781 120 1110	Universalfedt 225 g	1		
3	0781 957 9000	Smørevæske OH 723	1		

false